

# Slamtömningsinstruktioner


## För Biovac Standard



Biovac minireningsverk med våtslamlager ska slamtömmas enligt nuvarande instruktioner.

Var försiktig med slangar och nivågivare när sugslangen släpps ner och tas upp samt vid spolningen.

## STANDARD

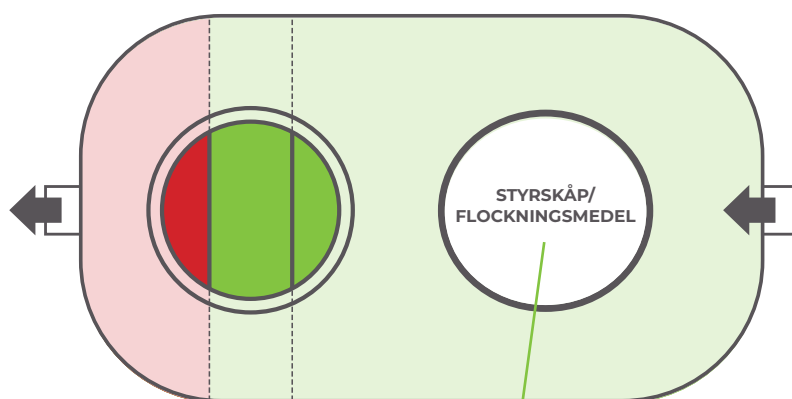

I locket till styrskåpet sitter en luftventil. Detta lock behöver ej öppnas.

- Anläggningen är utformad så att man inte ska behöva gå ner i anläggningen.
- Man tömmer alla fack genom huvudluckan för Biovac Standard.
- Mottagnings- och pumpkammare töms helt. Vid behov. Spola rent.
- Reaktorkammaren ska INTE tömmas.
- Rejektvatten ska INTE återföras.
- Kontrollera att lock är tillbakalagda samt låsta efter tömning och spolning.
- Om fel upptäcks på anläggningen ska detta rapporteras till fastighetssägaren.

PRODUKT	VOLYM MOTTAGNINGS-KAMMARE	VOLYM PUMPKAMMARE	VOLYM REAKTOR	VOLYM TÖMNING	ANTAL TÖMNINGAR PER ÅR
Biovac Standard	4,0 m <sup>3</sup>	0,8 m <sup>3</sup>	1,1 m <sup>3</sup>	4,8 m <sup>3</sup>	1

\* Specifik slamproduktion för försedimentering med simultan fällning, 650 liter per år, PE