


Monteringsanvisning

BIOVAC® DYNAMIC 1 M/STYREBRØNN

Revidert 07.02.2025

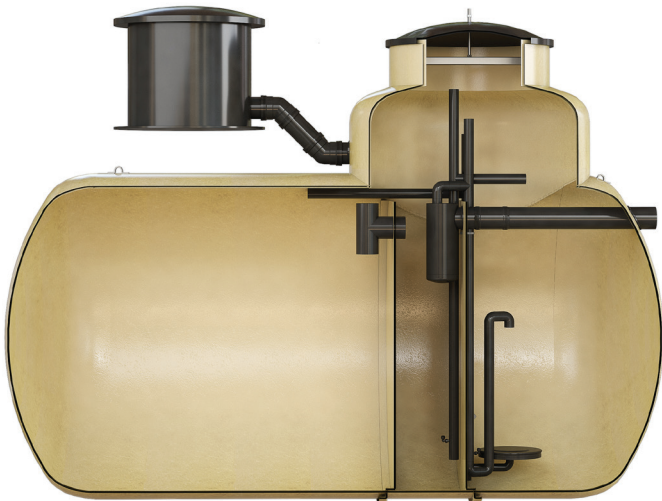

Det forutsettes at denne anvisningen følges, for at produktgaranti skal gjelde. Følgende punkter er viktige, og poengteres i anvisningen:

- Avløpsnettet skal være luftet over tak iht. Biovac sine krav
- Anlegget må plasseres slik at det er mulig å slamtømme
- Anlegget skal ikke løftes med innhold
- Anlegget skal kun tilføres normalt husholdningsavløp
- Anlegget skal ikke tilføres takvann, drens vann, vann fra vannrenseanlegg, vann fra utendørs badestamp, etc.
- Maks overdekning over tankens skulder er 1000 mm.
- Stedlige masser må ikke benyttes som fundament eller omfyllingsmasser
- Anlegget må fylles med vann etter nedsetting
- Sluttmontering skal utføres av servicetekniker fra Biovac. Dette innebærer tilkobling av slanger, tilkobling av alarm, innstilling av anlegget og testkjøring av anlegget
- Anleggseier er ansvarlig for å bestille oppstart av anlegget. Dette skal avtales direkte med Biovac servicetekniker

1. Generelt

Ved nedgraving kan uforsiktig nedlegging og bruk av feil tilbakefyllingsmasse forårsake skader på tankene.

Mottakskontroll skal foretas. Mangler eller feil må umiddelbart meldes til frakt@biovac.no.

Styrebrønn må oppbevares uten fare for store temperatursvigninger, tørt og uten fare for at ytre påvirkning kan forårsake skade på innholdet.

styrebrønn plasseres rett over tanken. Se tegning A 8472 side 6.

NB! Avløpsnettet skal være luftet iht. følgende krav:

- Avløpsnettet skal ha minst én ventilasjonsledning med fritt atmosfærisk utløp.
- Lufting av avløpssystemet skal gjøres ved at det kobles et luftrør på hovedavløpet (gjerne kalt soilrør). Luftrøret skal minimum ha dimensjon 110 mm.
- God lufting forutsetter at det ikke er montert vakuumventil på luftledningen eller vannlås på avløpsledningen.
- Plassering av utluftingspunkt må vurderes iht. luktproblematikk. Det anbefales at luftrør føres over tak.

2. Transport og plassering av anlegg og styrebrønn

Minirenseanlegget og styrebrønnen må ikke utsettes for støt eller slag, slepes eller hvile på skarpe gjenstander under transport eller lagring.


Kontroller om det er transportskader som eventuelt må utbedres før tanken legges ned.

NB! Anlegget bør, av hensyn til slamtømming, ikke plasseres mer enn 30 m fra bilvei, og ikke lavere enn 5 m fra veiens høyde. Ved annen plassering må det sjekkes med kommunen mht. fremkommelighet for lokal slamtømmer.

Under transport og lagring er det viktig å påse at hals og stuss til utløpsrør ikke kommer i berøring med eller hviler på andre gjenstander.

Ved lasting/lossing skal det benyttes egnet utstyr, som sikrer skånsom behandling av anlegget. Bruk aldri vaier/kjetting rundt anlegget. Ved løfting skal anleggets løfteører benyttes. Det må aldri løftes etter halsen eller stuss til utløpsrør.

NB! Anlegget må ikke løftes med innhold.

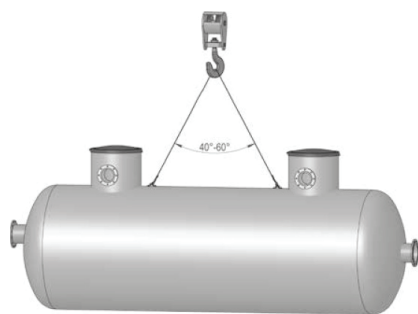

Figur 1: Sikker løfting av anlegget.


Kilde: VPI Transport- og nedleggingsanvisning for tank i glassfiber-armert polyester (GRP).

3. Utgraving

Grunnen i grøften skal være bæredyktig og tåle trykket fra oppfylt tank uten at det oppstår setninger.

Tankgrube graves ut minimum 500 mm bredere/ lengre enn tanken på alle kanter. Se tegning på side 6. Ved ustabile masser skal minimum 1 x diameter benyttes.

Dersom tanken skal plasseres i løs jord, leire, silt eller lignende, må grubeveggen sikres med fiberduk (klasse 3). Dette for å hindre at omfyllingsmassene trenger inn i grøfteveggen, slik at tanken mister nødvendig sidestøtte.

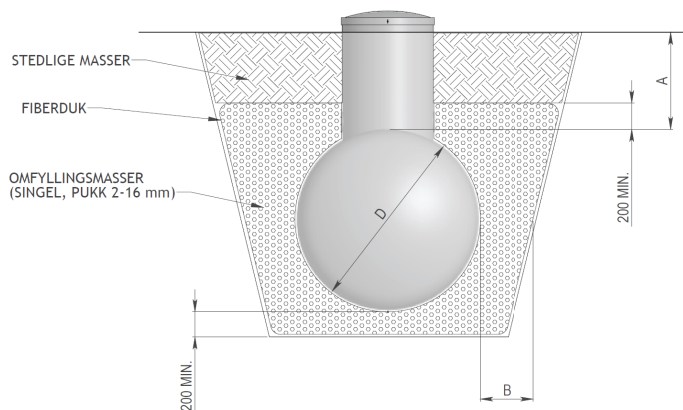

Figur 2: Installasjon i løse masser. Se tegning A8284d

Kilde: VPI - Transport- og nedleggingsanvisning for tank i glassfiberarmert polyester (GRP).

Fiberduk skal også benyttes i områder med periodisk forandring i grunnvannsnivå og/eller ustabile masser.

Tankgruben må være solid og tåle trykket fra den fylte tanken uten at det oppstår setninger.

Grubens bunn skal tilpasses slik at anleggets lokk kommer 50-100 mm over ferdig avrettet terreng.

Dersom det skal settes ned flere tanker i forbindelse med anlegget er det viktig å påse at det er minimum 700 mm avstand fra anlegget til andre enheter.




NB! Dersom behov kan skjøtehals benyttes, men maks overdekning fra tankens skulder må ikke overstige 1000 mm. Dette tilsvarer maks. 350 mm skjøtehals.

Skjøtehals plasseres på tanken, som vist på figur 3.

Figur 3: Montering skjøtehals

For å feste skjøtehalsen til tankens hals benyttes egnet fugemasse eller laminering. Det er viktig å påse at skjøten blir vanntett, dersom det er fare for innlekk av vann.

Ved flytting av eksisterende festeanordning for lokk, er det viktig å påse at hull på opprinnelig plassering tettes. Se figur 4 for hvor festene skal plasseres. Det er også mulig å kappe halsen med maks. 150 mm.

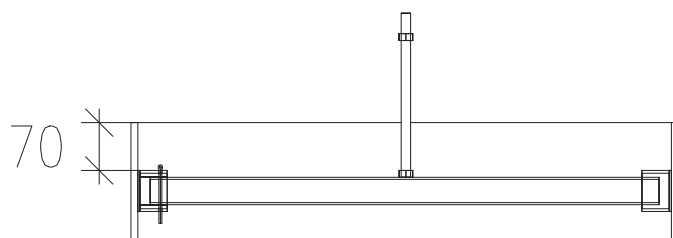

Figur 4: Plassering av fester 70 mm fra toppkant. Styrebrønn skal plasseres iht. tegning A 8472. Påse at styrebrønnens lokk kommer minimum 80 mm over ferdig avrettet terreng og at den står i vater.

4. Drenering/Fremmedvann

Tankgruben dreneres slik at grunnvannsnivået senkes til 200 mm under bunn i utgravd tankgrube. Dersom dette ikke er mulig må anlegget forankres. Grunnvannstanden skal ikke under noen omstendigheter komme høyere enn 1000 mm over bunn tank.

Ved ekstreme grunnvanns-forhold og/eller byggegrop med tette masser (f.eks. leire) anbefales det å legge permanent drenering.

Hvis grunnvannet er høyt og overfylling ikke er tilstrekkelig til å motstå oppdrift som kan forekomme, må tanken forankres.

Anlegget kan forankres i fjell, armerte betongdragere eller støpt betongplate.

Det skal alltid være et minst 200 mm tykt underlag av tilbakefyllingsmasse mellom tank og forankringspunkt.


Som tilbakefyllingsmasse skal det alltid benyttes singel (maks 20 mm) eller mekanisk knust stein/pukk med kornfordeling 4-16 mm.

For informasjon om alternative forankringsmetoder henviser vi til VPI - Transport- og nedleggingsanvisning for tank i glassfiberarmert polyester (GRP).

NB! Anlegget skal kun tilføres normalt husholdningsavløp: gråvann og svartvann. Anlegget må ikke tilføres takvann, drens vann, vann fra utendørs badestamper, vann fra vannrenseanlegg etc. Ved rehabilitering må eksisterende ledningsnett sjekkes nøye.

Avrenning

Ved installasjon er det viktig at anleggets lokk kommer 50-100 mm over ferdig avrettet terreng, og at styrebrønnens lokk kommer minimum 80 mm over ferdig avrettet terreng. Er anlegget plassert for lavt i terrenget, kan dette forårsake innlekkasje av overvann og/eller uheldig vannansamling rundt tanktopp, som vist i figur 5.

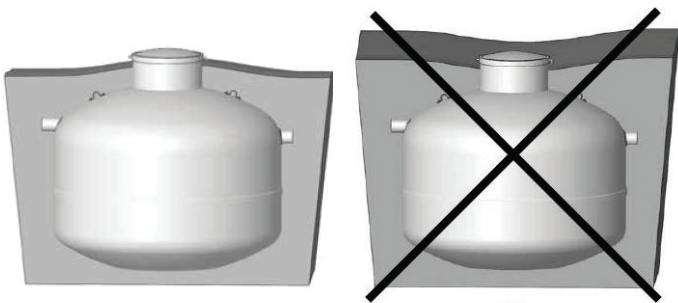

Figur 5: Riktig avrenning.


Kilde: VPI - Transport- og nedleggingsanvisning for tank i glassfiberarmert polyester (GRP).

5. Nedsetting

Før nedsetting avrettes bunnen av tankgruben med avrettingsmasse bestående av singel (maks 20 mm) eller pukk 4-16 mm. Massen jevnes ut og komprimeres til et plant 200 mm underlag for minirensanlegget.


Tanken løftes så på plass ved hjelp av løftestroppe i løfteørene. **GODKJENT SOM LØFTEØRER.**

Før omfylling kontrolleres det at tanken er nedsatt i vater. Dette kontrolleres ved å legge vater langs kanten på delevveggen inne i tanken. Se figur 6.

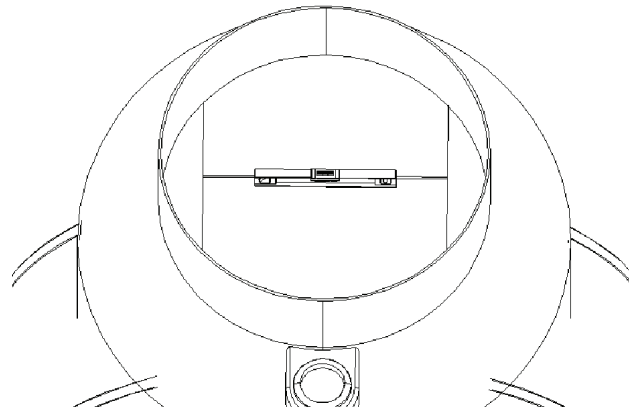

Figur 6: Kontroller at tanken står i vater.

Tanken kontrolleres i lengderetningen ved å vatre på toppen av tanken. Kontrolleres ved å legge vateret på tanken. Se figur 7.

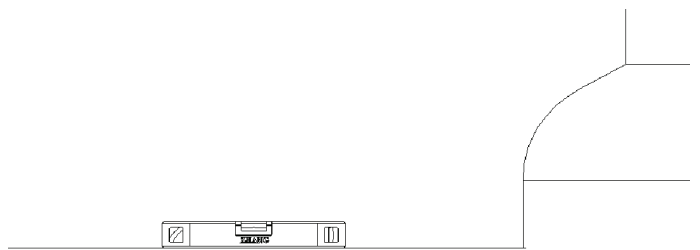

Figur 7: Vatre i lengderetningen på tanken

6. Omfylling


Minirensanlegget må omfylles med singel (maks 20 mm) eller pukk 4-16 mm. Når omfylling når nivå for inn- og utløp, se pkt 7.

Det er mulig å benytte eksisterende masser som omfylling for de siste 200 mm under topp mann hull. Dette må skje med stein- og leirefrie masser. Alle omfyllingsmasser må være telefrie og ikke inneholder snø, is eller store steiner.

Minirensanlegget er konstruert for montasje utenfor vei. Ved behov for kjørestærk installasjon, kontakt leverandør.

En stabil tankinstallasjon forutsetter at anlegget er omgitt av anbefalte og stabile omfyllingsmasser i hele tankens omkrets.

NB! Stedlige masser må ikke benyttes som fundament eller omfyllingsmasser.

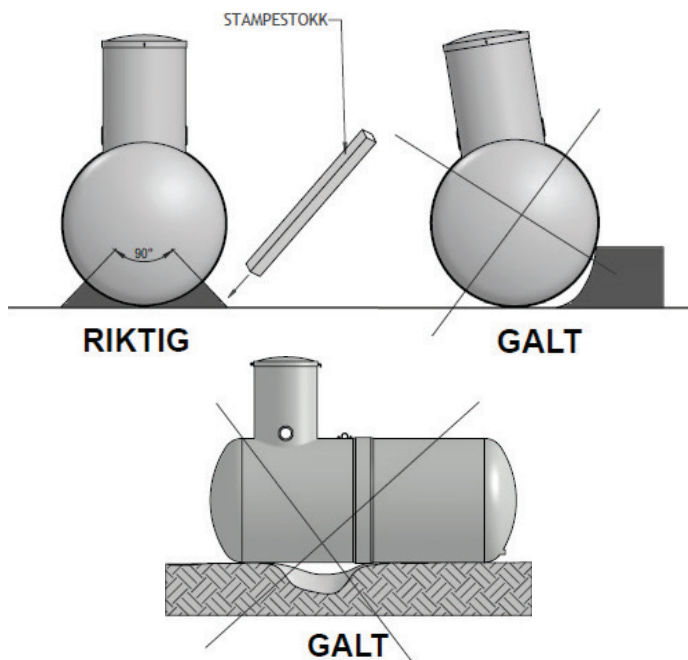

Figur 8: Pakking av fyllmassene under tankens nederste kvartsirkel.

Kilde: VPI - Transport- og nedleggingsanvisning for tank i glassfiberarmert polyester (GRP).


Fyllmassene pakkes godt inn under tanksider og endebunner. Det er meget viktig å påse at massene fylles og stemples godt rundt tanken, spesielt under tankens nedre kvartsirkel (se fig. 8).

Det stemples lagvis. Lagenes tykkelse vil variere avhengig av hva slags utstyr som benyttes. Dette gjøres ved hjelp av vibroplate eller vibrostamper. Det er veldig viktig med god komprimering rundt anlegget. Minimum 90 % "Standard Proctor", som angir komprimeringsgrad og bestemmes av forholdet mellom vanninnhold og tetthet i massene.

7. Tilkobling

Minirensanlegget skal kobles til med Ø110 mm avløpsrør på innløp og utløp. Se nedleggings-tegningen på side 6.

NB! Kontroller at det er fall på utløpet.

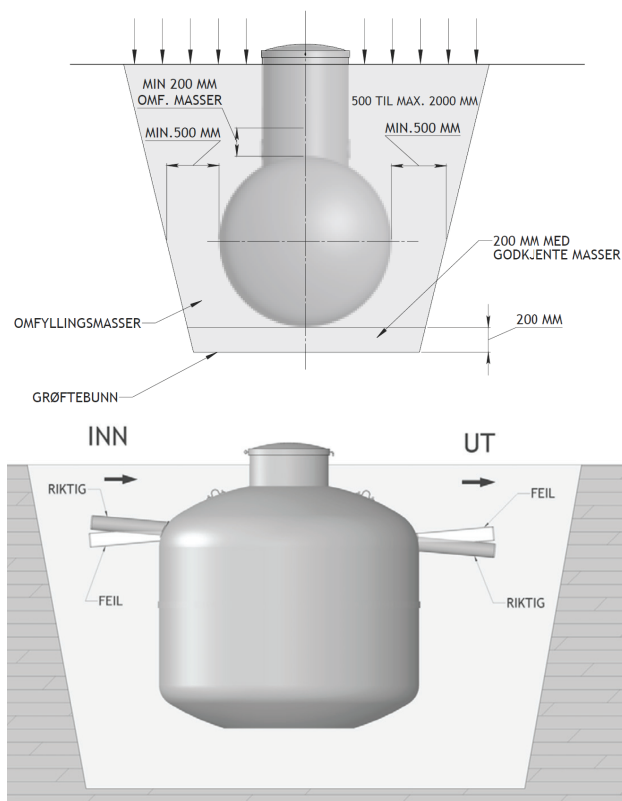

Figur 9: Standard installasjon. For å unngå motfall inn og ut av tanken, er det viktig med god komprimering under røranslutningene. Kontroller at det er fall på utløpet.

Kilde: VPI - Transport- og nedleggingsanvisning for tank i glassfiberarmert polyester (GRP).

8. Isolering av tank og ledningsgrøfter

Ved grunne grøfter og tank som blir liggende delvis over telefri dybde, må disse isoleres med markisolasjon.

Ved installering for fritidsbolig eller annen virksomhet som kan stå ubenyttet over lengere tid, må man ta spesielt hensyn til dette.

Vurdering av behov for isolering bør foretas i samråd med ansvarlig utførende.


NB! Maks. overdekking 1000 mm fra tankens skulder. Det tilsvarer maks. 350 mm skjøtehals.

9. Strøm/Alarm

Det er krav om egen 15A kurs til anlegget, overspenningsvern/growvern og lovpålagt jordfeilbryter 30mA.

Medfølgende sikkerhetsbryter skal ikke monteres i styrebrønnen. Skillebryteren kan med fordel plasseres sammen med alarmlampa til anlegget. Den må være tilgjengelig for servicetekniker og skal monteres og kobles iht. koblings skjema.

Det skal legges strømtilførsel frem til styrebrønn (3G2,5mm²). Kabel skal være godkjent for nedgraving f.eks. PFSP. Dette gjøres av autorisert elektriker.

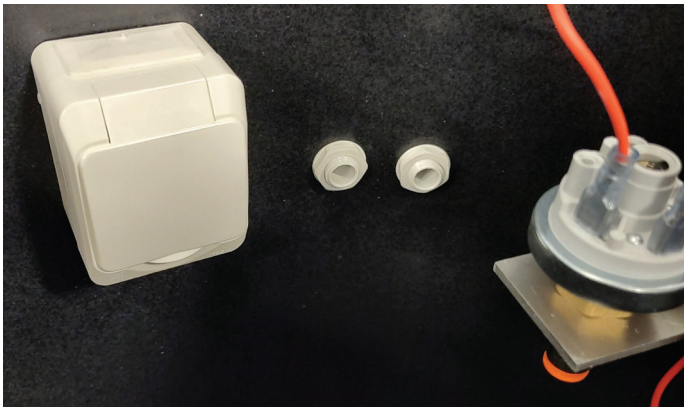

Figur 10. Pakknipler. Den til venstre er for strømtilførsel, den til høyre er for kabel til alarm.

Strømkablene skal legges i kabelrør 50 mm. Kablene trekkes gjennom pakknippel i styrebrønn. Se figur 10.

Strømtilkobling gjøres i henhold til koblings skjema som ligger i styrebrønn ved leveranse.


Anlegget leveres med alarmlampe. Denne monteres av Biovac servicetekniker, godt synlig fra anlegget og for anleggseier. Det må trekkes strømkabel fra styrebrønn til der hvor alarmlampen skal plasseres.

Ved avstand/lengde på alarmkabel på inntil 50 m benyttes 2x0,75mm². Dersom avstand/lengde på kabel er maks 100 m benyttes 2x1,5mm².

NB! Sluttmontering skal utføres av Biovac servicetekniker, og innebærer tilkobling av slanger, tilkobling av alarm samt innstilling og testkjøring av anlegget. Elektriker skal koble strømtilførsel til skillebryter.

10. Ferdigstillelse

Etter nedsetting og omfylling skal alle kammer i minirensanlegget fylles med vann. Dette gjøres enklest ved å benytte vannslange som plasseres i reaktorkammer, se figur 11.

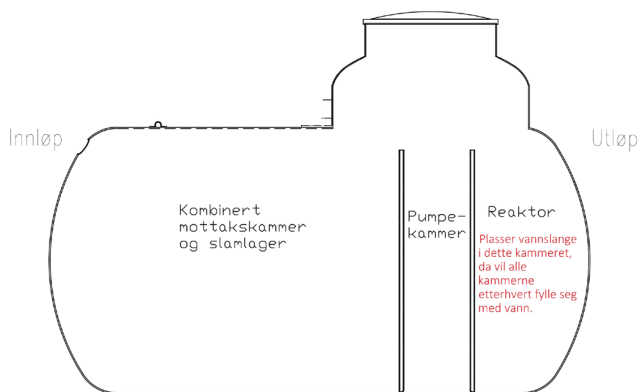

Figur 11. Tanken skal fylles med vann etter nedsetting. Dette gjøres via reaktorkammeret. Skal ikke fylles via husets avløp.

Dersom vann fra kran inne i huset benyttes, vil ikke reaktorkammer fylles med vann.

11. Oppstart

Biovac servicetekniker kontaktes direkte for å avtale oppstart av anlegget. Følgende må være på plass før servicetekniker kontaktes:

- Anlegget må være montert iht. monteringsanvisning
- Anlegget må være tilkoblet strøm, iht. krav under punkt 9
- Anlegget må være fylt med vann iht. punkt 11

NB! Det er anleggseier som skal kontakte Biovac servicetekniker for avtale om oppstart.

