


# Tømmeinstruks for

# BIOVAC FD5N GUP

Revidert 27.10.2023



Alle Biovac® minirensesanlegg med våtslamlager skal slamtømmes ihht. gjeldende tømmeinstruks

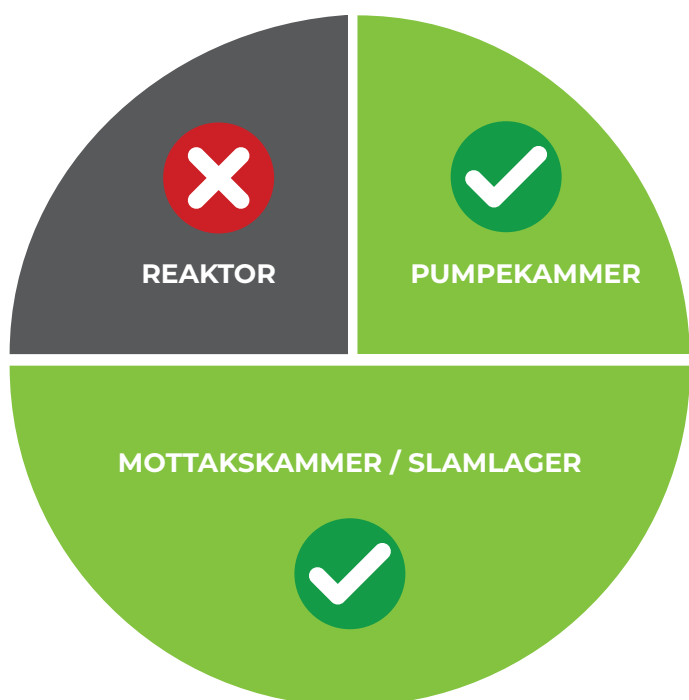

- Reaktorkammeret skal **IKKE** tømmes
- Etter tømning skal anlegget spyles rent
- Rejektvann fra mobil avanning anbefales ikke tilbakeført til minirensanlegget da dette kan gå ut over funksjonen til anlegget
- Kontroller at lukene er forsvarlig lukket og låseordning påmontert etter gjennomført tømning og spyling
- Slamtømmer må signere på serviceskjema som ligger i styreskapet
- Dersom det oppdages feil på anlegget er det viktig at anleggseier får beskjed.

#### Volum og tømmefrekvens Biovac® FD5N GUP

Volum Mottakskammer	1,98 m <sup>3</sup>
Volum Pumpekammer	0,99 m <sup>3</sup>
Volum Reaktor	0,99 m <sup>3</sup>
Tømmevolum	2,97 m <sup>3</sup>
Antall årlige slamtømminger*	2

\*Tømmefrekvens ved maks belastning og gjennomsnittlig slamproduksjon

**OBS! Vær forsiktig med pumper og følere når sugeslangen slippes ned og trekkes opp, samt i forbindelse med spyling!**

**Vis også forsiktighet i pumpekammeret. Det sitter følere og luftslange på pumpa.**