


Tømmeinstruks for

BIOVAC FD5N PEH


Revidert 27.10.2023



Alle Biovac® minirenseanlegg med våtslamlager skal slamtømmes ihht. gjeldende tømmeinstruks

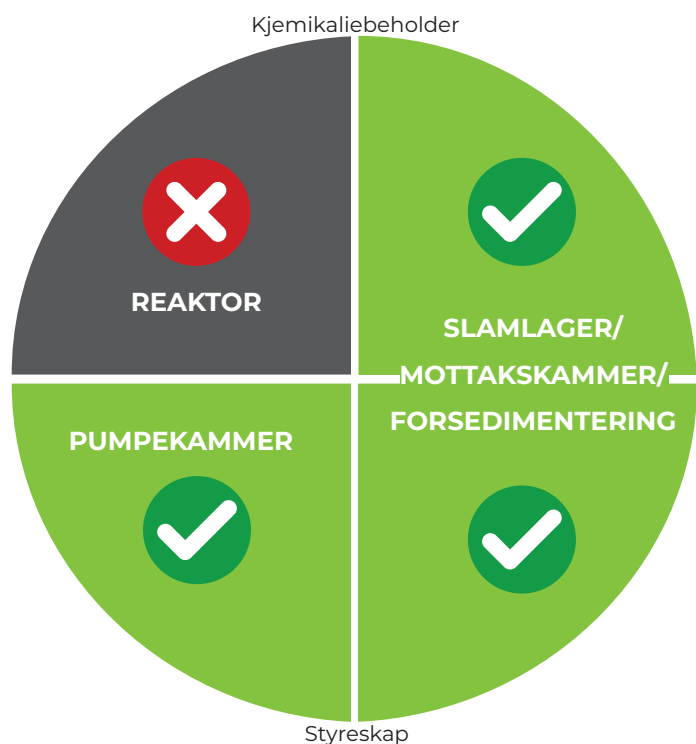

- Øverste lokk må løftes av, låsing på indre lokk må skrues av, og lokk løftes til siden
- Etter utført tømning MÅ det nederste lokket sikres med lokkskrue før topplokk legges på plass
- Reaktorkammeret skal **IKKE** tømmes
- Pumpekammer skal tømmes fra bunn for sedimenter
- Slamlager/mottakskammer/forsedimentering skal tømmes helt
- Etter tømning skal anlegget spyles rent
- Rejektvann fra mobil avvanning anbefales ikke tilbakeført til minirenseanlegget da dette kan gå ut over funksjonen til anlegget
- Slamtømmer må signere på serviceskjema som ligger i styreskapet
- Kontroller at lukene er forsvarlig lukket og låseordning påmontert etter gjennomført tømning og spyling
- Dersom det oppdages feil på anlegget er det viktig at anleggseier får beskjed.

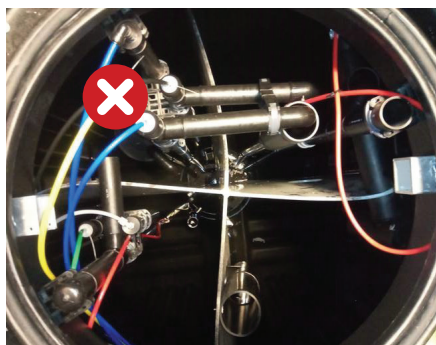

NB!
Reaktorkammer skal **ikke** tømmes

Volum og tømmeffrekvens Biovac® FD5N PEH

Volum Mottakskammer	1,80 m ³
Volum Pumpekammer	0,81 m ³
Volum Reaktor	0,95 m ³
Tømmevolum	2,61 m ³
Antall årlige slamtømminger*	3
*Tømmeffrekvens ved maks belastning og gjennomsnittlig slamproduksjon	

OBS! Vær forsiktig med pumper og følere når sugeslangen slippes ned og trekkes opp, samt i forbindelse med spyling!

Vis også forsiktighet i pumpekammeret. Det sitter følere og luftslange på pumpa.