



Tømmeinstruks for

BIOVAC FD10N GUP

Revidert 27.10.2023



Alle Biovac® minirenseanlegg med våtslamlager skal slamtømmes ihht. gjeldende tømmeinstruks

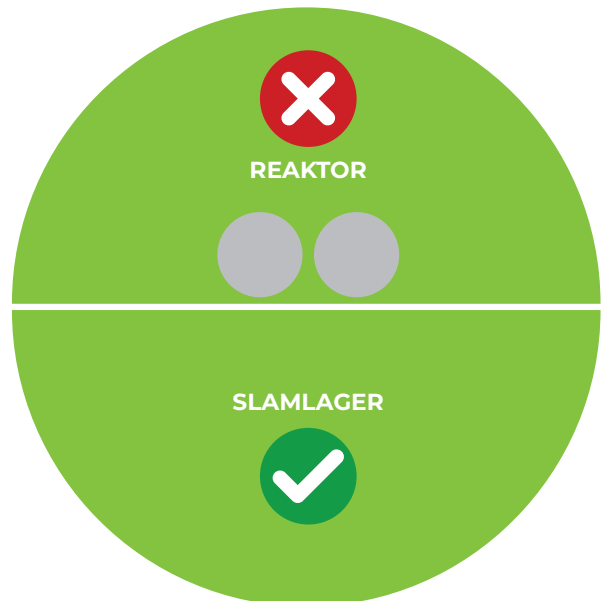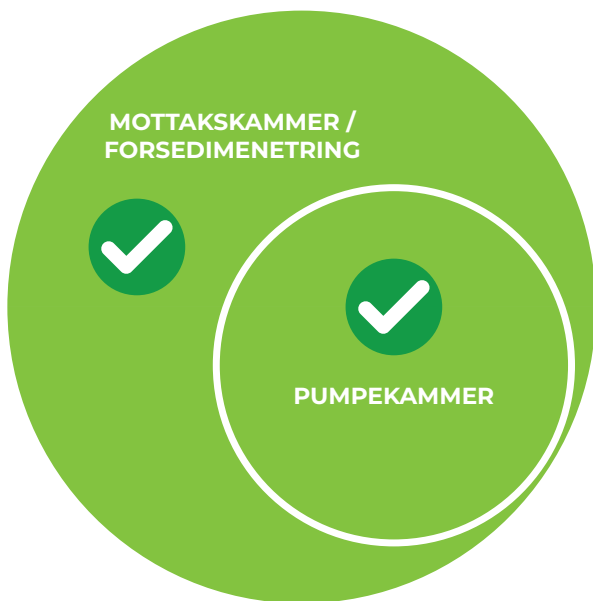

- Reaktorkammeret skal **IKKE** tømmes
- Etter tømning skal anlegget spyles rent
- Rejektvann fra mobil avanning anbefales ikke tilbakeført til minirenseanlegget da dette kan gå ut over funksjonen til anlegget
- Kontroller at lukene er forsvarlig lukket og låseordning påmontert etter gjennomført tømning og spyling
- Dersom det oppdages feil på anlegget er det viktig at anleggseier får beskjed.
- Slamtømmer må signere på serviceskjema som ligger i styreskapet

Volum og tømmefrekvens Biovac® FD10N GUP	
Tømmevolum	5,85 m ³
Antall årlige slamtømminger*	2
* Tømmefrekvens ved maks belastning og gjennomsnittlig slamproduksjon	



NB!
Reaktorkammer skal **ikke** tømmes

OBS! Vær forsiktig med pumper og følere når sugeslangen slippes ned og trekkes opp, samt i forbindelse med spyling!

Vis også forsiktighet i pumpekammeret. Det sitter følere og luftslange på pumpa.