

# Information & driftinstruktioner

---

För Biovac Dynamic 10



BIOVAC SVERIGE AB

0522-130 00 • [info@biovac.se](mailto:info@biovac.se) • [www.biovac.se](http://www.biovac.se)

Avlopp för  
hela livet



| SIDA  | AVSNITT | INNEHÅLL                                                |
|-------|---------|---------------------------------------------------------|
| 3     | 1       | ALLMÄN ORIENTERING                                      |
|       | 2       | GARANTI                                                 |
|       | 3       | INTRODUKTION TILL BIOLOGISK RENING                      |
| 4     | 4.      | RENINGSVERKETS KONSTRUKTION                             |
|       | 4.1     | SIMULTANFÄLLNING                                        |
|       | 4.2     | BESKRIVNING AV DE ENSKILDA HUVUDDDELARNA I ANLÄGGNINGEN |
|       | 4.2.1   | MOTTAGNINGSTANK MED PUMPKAMMARE                         |
| 5     | 4.2.1   | MOTTAGNINGSTANK MED PUMPKAMMARE                         |
| 6     | 4.2.2   | REAKTOR                                                 |
| 7     | 4.2.3   | STYRNING                                                |
| 8     | 4.2.4   | SLAMLAGRINGSDELEN I MOTTAGNINGSTANKEN                   |
|       | 5       | SÄKERHET, HYGIEN OCH RENCÖRING                          |
|       | 6       | ELSCHEMA                                                |
|       | 6.1     | STYRSKÅP OVAN MARK                                      |
| 9-12  |         | ELSCHEMA STYRSKÅP OVAN MARK                             |
| 13    | 7       | ANVISNINGAR FÖR EGENKONTROLL                            |
|       | 8       | LARM                                                    |
|       | 8.1     | LARMLAMPAN - VAD SIGNALERAR DEN?                        |
| 14    | 8.2     | ANLEDNINGAR TILL ATT LARMLAMPAN LYSER RÖTT              |
|       | 8.3     | SÄRSKILD UPPMÄRKSAMHET VID STRÖMAVBROTT                 |
| 15    |         | DOKUMENT FÖR EGENKONTROLL                               |
| 16    | 9       | FEL SOM KAN UPPSTÅ                                      |
|       | 10      | EFTERPOLERING (TILLVAL)                                 |
|       | 10.1    | BIOVAC EP FILTRALITE                                    |
|       | 10.2    | BIOVAC EP H202                                          |
|       | 10.3    | BIOVAC UV-BRUNN                                         |
|       | 11      | PRODUKTBLAD                                             |
| 18-23 | 12      | TRANSPORT- OCH NEDLÄGGNINGSANVISNING                    |
| 24    | 13      | PROVTAGNINGSinSTRUKTIONER                               |
| 25    | 14      | SERVICE                                                 |
| 26    | 15      | SLAMTÖMNING                                             |
|       | 15.1    | SPECIFIKATION FÖR VALD MODELL                           |
|       | 15.2    | VAD MAN FÅR SPOLA NER I AVLOPPET                        |
|       | 15.3    | SLAMTÖNINGSinSTRUKTIONER FÖR VALD MODELL                |
| 27    |         | SLAMTÖMNINGSinTRUKTION VALD MODELL                      |
| 28-30 | 16      | PRESTANDEDEKLARATIONER                                  |

## 1 ALLMÄN ORIENTERING

**Akutmottagning:** 112  
**Brand:** 112  
**Kommun, teknisk myndighet:** Se respektive kommuners webbplatser  
**Biovac Sverige AB:** 0522-130 00  
**Lokal servicerepresentant:** Se separat utskick alt. [www.biovac.se](http://www.biovac.se)

## 2 GARANTI

Garantitiden för privatpersoner, företag och föreningar är 3 år. Garantin gäller vid fabriktionsfel. Ett korrekt ifyllt installationsintyg skall ha returnerats Biovac Sverige AB samt att produkten skall vara korrekt installerad för att garantin skall gälla. I de fall serviceavtal är obligatoriskt för produkten skall serviceavtal ha tecknats med Biovac Sverige AB.

## 3 INTRODUKTION TILL BIOLOGISK/KEMISK RENGÖRING AV AVLOPPSVATTEN

Biovac använder sig av biologisk rening till alla sina reningsverk för avloppsvatten. Denna form av rening ger både bäst totalekonomi och är den mest miljövänliga behandlingsmetoden.

Biologisk rening omvandlar organiskt material (föroreningar) till koldioxid och vatten som slutprodukter. Detta till skillnad från kemisk rening som genom tillsats av kemikalier flyttar föroreningarna från avloppsströmmen till slamfasen.

Det huvudsakliga syftet med biologisk rening av avloppsvatten är att koagulera och ta bort partiklar som inte kan fångas upp i sediment och att stabilisera det organiska materialet. Detta görs biologiskt med hjälp av mikroorganismer.



## 4 RENINGSVERKET'S KONSTRUKTION

Anläggningen är utformad som en nedgrävd tank med flera kammare.

### ANLÄGGNINGEN OMFATTAR:

- Mottagningskammare.
- Pumpkammare.
- Reaktorkammare.
- Provtagningsbrunn och utsläpp av renat vatten.
- Manhålsluckor för åtkomst till pumpar och processutrustning.
- Styrenhet med ventiler och blåsapparatur i skåp ovan mark.

### ANLÄGGNINGENS MOTTAGARDEL ÄR PLACERAD INTILL REAKTORKAMMAREN. DESS FUNKTIONER ÄR:

- Försedimentering och utjämning
- Pumpkammare
- Slamförvaring

Reningsverket är ett förtillverkat biologiskt/kemiskt minireningsverk som produceras och levereras av Biovac. Anläggningen drivs som en anläggning med simultanfällning genom tillsatser av flockningsmedel i reaktorns reaktionsfas för varje cykel.

Anläggningen har som sitt huvudsakliga syfte att avlägsna organiskt syreförbrukande material (BOD), näringsaltet fosfor (P) och kväve (N) från avloppsflödet.

### 4.1 SIMULTANFÄLLNING

För rening av fosfor används också flockningsmedel, utöver den biologiska.

Med simultanfällning menas att två processer fortskrider samtidigt: biologisk nedbrytning och avlägsnande av fosfor med användning av flockningsmedel.

Det tillsatta flockningsmedlet reagerar med upplöst fosfat, ortofosfat, och alkalinitet ( $\text{HCO}_3$ ) till aluminiumfosfat och aluminiumhydroxid. Dessa bildar tillsammans med mikroorganismerna partiklar som då avlägsnas från det renade vattnet. Mätning av ortofosfat i utloppsvattnet är därför en viktig driftparameter.

### DET RÅDER GYNNSAMMA FÖRHÅLLANDEN FÖR ATT AVLÄGSNA FOSFOR I ANLÄGGNINGAR MED SIMULTANFÄLLNING NÄR:

- Det är bra omrörning (flockulering)
- $6,5 < \text{pH} < 7,5$  (optimalt för mikroorganismer)
- Bra biologisk trådbildning

## 4.2 BESKRIVNING AV DE ENSKILDA HUVUDELARNA I ANLÄGGNINGEN

### 4.2.1 MOTTAGNINGSTANK MED PUMPKAMMARE

#### KOMPONENTER

- Tryckgivare för start/stopp av pumpar.
- Tryckgivare för högnivå larm.
- Matarpump

## SYFTE

- Avlägsna det oorganiska materialet för att förhindra driftproblem i pumpkammare och processkammare, och för att förhindra ansamling av oorganiskt material i det biologiska och kemiska rengöringssteget. En del av mottagarkammaren är beräknad att utgöra förvaring av slam från bearbetningen.
- Jämna ut belastningstopparna under loppet av ett dygn och dessutom fungera som en uppsamlingsbassäng vid strömbrott i reningsverket.

## BESKRIVNING

- Förbehandlingsdelen är utformad för att ta bort så lite organiskt material som möjligt. I enlighet med detta är den biologiska delen av reningsverket dimensionerad för att ta hand om 100 % av det tillförda organiska materialet.

Förbehandlingsdelen är utformad som en slamavskiljare där utloppet har självfall till den andra kammaren.

## DRIFT

### MOTTAGNINGSKAMMAREN - SLAMPRODUKTIONEN ÄR BEROENDE AV FLERA FÖRHÅLLANDEN:

- Överdosing av flockningsmedel.
- För lågt pH-värde, som oftast beror på inläckage från regn- och dräneringsvatten.
- För kallt inkommande vatten, beror oftast på inläckage av regnvatten.
- Regelbunden slamtömning efter rekommendation.

Vår erfarenhetsbakgrund ger ett förväntat intervall för slamtömning på cirka ett år. Detta kontrolleras av servicetekniker.

### PUMPKAMMAREN

- Rengöring av tryckgivarna (vid behov).
- Visuellt kontroll av innehåll.
- Kontroll av matarpump

## VIKTIGT!

I de fall det är nödvändigt att utföra arbete i mottagnings- och slamlagringstanken måste man ägna särskild uppmärksamhet åt att det kan bildas gaser som i tillräckligt stora koncentrationer kan vara dödliga. Innan något arbete utförs i någon av tankarna måste därför den aktuella tanken luftas ordentligt.

Det skall alltid finnas minst en person närvarande som håller uppsyn under det att arbetet pågår. Uppsyningsmannen skall alltid ha kontakt med arbetarna, helst ögonkontakt.

## 4.2.2 REAKTOR

### KOMPONENTER REAKTOR

- Lufttallrik.
- Nivågivare.
- Rör för slamuttag.
- Rör för uttag av renat vatten.

### SYFTE

Att med hjälp av mikroorganismer koagulera och avlägsna partiklar som inte kan sedimenteras och att stabilisera organiskt material. Avlägsna fosfor genom tillsats av flockningsmedel.

### REAKTORN ÄR DEN SISTA KAMMAREN OCH ÄR INDELAD I FLERA SKIKT:

- **Bruksvolym:**  
Bruksvolymen är den aktiva delen av tanken som fylls vid varje inpumpning.
- **Aktiv slamzon:**  
Slamzonen är den delen av tanken som befinner sig under rör för slamuttag. Zonens storlek bestäms av hur mycket slam som behövs för att upprätthålla en tillfredsställande slamålder.
- **Slamuttag:**  
Till för att skapa rätt slamålder och avlägsna överskottsslam från reaktor till mottagningskammaren. I varje reningscykel sker detta med automatik.

### CYKEL

Biovac bearbetar avloppsvattnet "satsvis". Detta innebär att en "sats" avloppsvatten pumpas in från mottagningskammaren för att renas och tappas ut.

### REAKTORNS CYKEL BESTÅR AV SJU FASER:

- **Väntfas**  
I reningsverkets reaktor finns alltid en viss mängd aktivt slam. Om det inte finns avloppsvatten att rena ställer anläggningen om till väntfas med periodisk luftning av det aktiva slammet.
- **Uppfyllningsfas**  
När det finns tillräcklig mängd avloppsvatten i anläggningen pumpas detta till reaktorn som startar reaktionsfasen. Reningsverkets mottagningsdel fungerar nu som buffert för nytt avloppsvatten under den tid det tar för reaktorn att genomföra en reningscykel.
- **Reaktionsfas**  
När reaktorn är full blandas avloppsvattnet med det aktiva slammet genom att luft tillförs till reaktorn. Syresättningen stimulerar tillväxten av bakterier och mikroorganismer vilket renar avloppsvattnet. I slutet av processen doseras flockningsmedel som binder fosfor till slammet.
- **Sedimenteringsfas**  
Under denna fas avstannar luftningen för att uppnå ett lugnt och stabilt sedimenteringsförhållande. Det biologiska slammet sjunker till botten på reaktorn.
- **Slamuttagsfas**  
Efter avslutad rening har mängden slam i reaktorn ökat. Överskottet pumpas till mottagningskammaren.
- **Utloppsfas**  
När överskottsslammet är borttaget och kvarvarande aktivt slam har sedimenterat dräneras det renade avloppsvattnet till utloppet.
- **Vilofas**  
Vid längre frånvaro än två dygn går systemet ner i dvala, vilket innebär en mer sparsam luftning för att upprätthålla livet i det aktiva slammet så länge som möjligt. Detta fungerar i upp till sex månader.

**DRIFT**

För att matarpumpen ska pumpa in är man beroende av att blåsmaskinen, utloppspumpen och slampumpen fungerar.

Utlösning av larm för bräddning i mottagningstanken kan därför antingen bero på defekt matarpump, blåsmaskin eller ventiler.

**FÖLJANDE UNDERHÅLL SKALL UTFÖRAS PÅ REAKTORN:**

- Kammarens väggar spolas rena.
- Pump och pumprör rengörs vid behov.
- Visuell kontroll av luftningsfunktion. (Ska komma små bubblor)
- Nivågivare rengörs vid behov.

**4.2.3 STYRNING****KOMPONENTER****STYRSKÅP OVAN MARK:**

- Styrenhet.
- Kemdosering.
- Blåsmaskin.
- Tryckbrytare.
- Larmlampa.
- Arbetsbrytare.

**SYFTE**

Drift av anläggningens reningsfunktioner på det mest optimala sättet.

**BESKRIVNING:**

I styrenheten ställer vi in värdena för reningsverkets drift. Komponenterna är placerade i en skyddad miljö. Inställning, optimering och justering av komponenter, anpassat för den enskilda fastigheten.

**DRIFT:****STYRSKÅP OVAN MARK:**

- Säkerställ strömmatning med egen 10 A säkring.
- Kontrollera att styrenhet har ström. ("Running" lyser gult)

#### 4.2.4 SLAMLAGRINGSDELEN I MOTTAGNINGSTANKEN

##### SYFTE

Lagra, stabilisera och förtjocka överskottsslammet från reaktorerna.

##### BESKRIVNING

För varje cykel tappas överskottsslam av till slamlagret från reaktorprocessen. Slamlagret har i sin tur en överflödskanal tillbaka till pumpkammaren i mottagartanken.

##### DRIFT

**FÖLJANDE UNDERHÅLL BÖR UTFÖRAS REGELBUNDET PÅ SLAMFÖRVARINGEN:**

- A. Kontroll av slamnivån.
- B. Kontroll av överflödskanalen till mottagartanken.
- C. Tömning av slam.

## 5 SÄKERHET, HYGIEN OCH RENGÖRING

### GAS

Det finns alltid risk för gasbildning vid avloppsanläggningar.

**FÖLJANDE AVLOPPSGASER ÄR HÄLSOFARLIGA: (KÄLLA "ARBEIDSTILSYNET" NR 490)**

| GAS                                | NORM FÖR FARA                                                                                              | SYMPTOM                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vätesulfid (H<sub>2</sub>S)</b> | 10 ppm (15 mg/m <sup>3</sup> )<br>Lukt av ruttna ägg. Vid högre koncentrationer förlamar gasen luktsinnet. | Irritation av slemhinnor och ögon. Huvudvärk, illamående, yrsel och kräkningar. Vid koncentrationer runt farogränsen irriteras slemhinnor och ögon. Vid högre koncentrationer förlamas luktsinnet och allvarlig förgiftning och medvetslöshet kan inträffa utan förvarning. |
| <b>Koldioxid (CO<sub>2</sub>)</b>  | 5000 ppm<br>(9000 mg/m <sup>3</sup> )                                                                      | Vid 4% ger gasen smärtor och tryck i huvudet, ringningar i öronen, långsam puls, rastlöshet, omtöckning, illamående. Vid 7–10% finns risk för kvävning och kvävning sker omedelbart vid 20%.                                                                                |
| <b>Metan</b>                       |                                                                                                            | Gasen är mycket brandfarlig och kan tränga ut syre i trånga utrymmen.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Syre</b>                        | Skall vara över 20 %                                                                                       | Det räcker inte att bara mäta syrehalten; atmosfär med 20% koldioxid (dödlig) innehåller fortfarande 16–17% syre.                                                                                                                                                           |

**INNAN ARBETE UTFÖRS I SJÄLVA TANKARNA, BÅDE IFRÅGA OM PLASTTANKAR OCH GLASFIBERTANKAR, SKALL FÖLJANDE UTFÖRAS:**


- A. Den aktuella tanken skall luftas.
- B. Eventuella gaser mätas.
- C. Det skall alltid vara minst två närvarande.

## 6 ELSHEMA

### 6.1 STYRSKÅP OVAN MARK

Se sidorna 9-14.



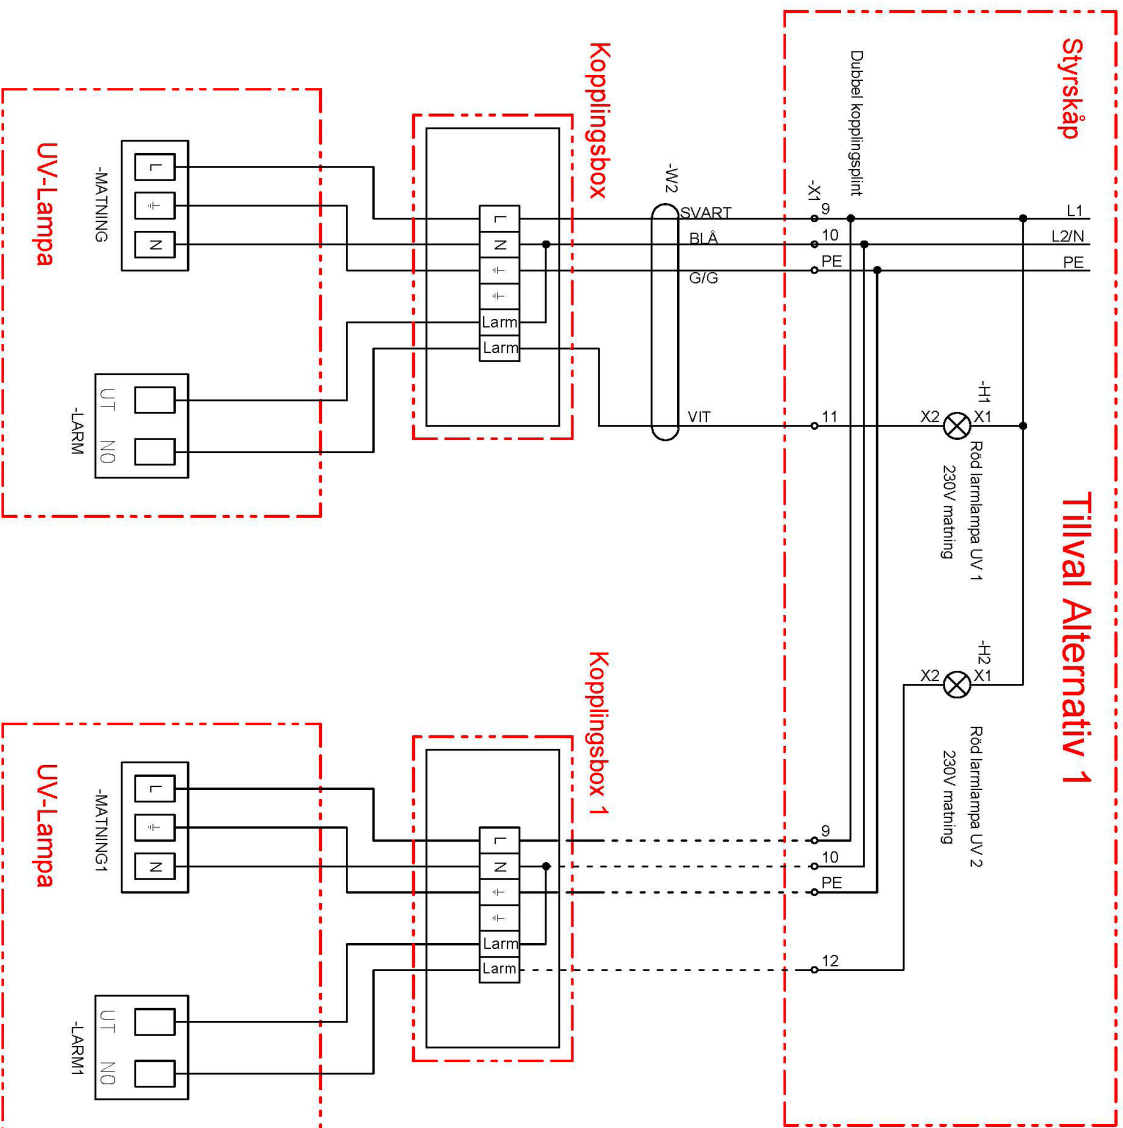


Lamplampa monteras i väggen på skåpet. OBS!  
Lampan måste vara synlig från bostaden.

På anläggning där det är UV station och extra pump,  
kopplas båda in på samma kopplingsplint i skåp.

Larmlampa monteras i vägg på skåp.  
OBS! Lampan måste vara synlig från bostaden.

## Tillval Alternativ 2

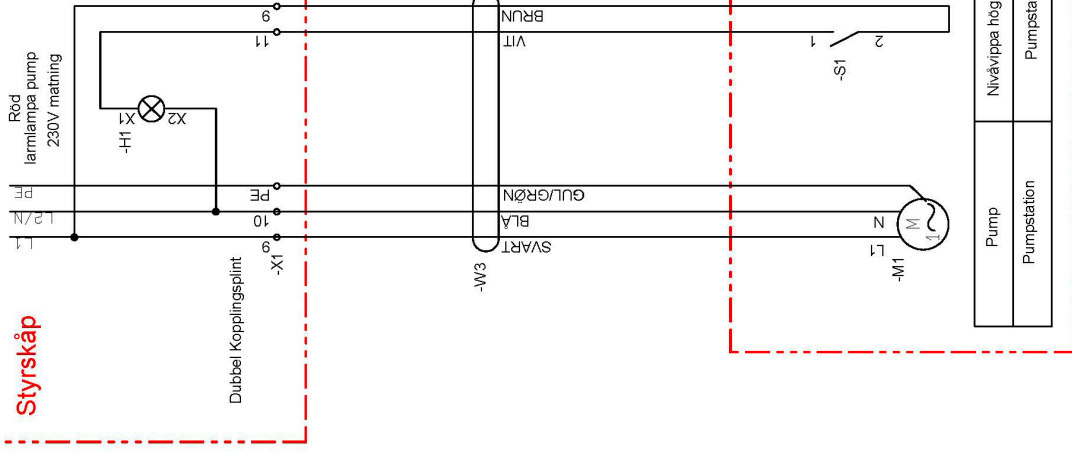

## Enhet med pump och larm

|                     |                  |                     |  |
|---------------------|------------------|---------------------|--|
| INGÅNG              |                  | -84000              |  |
| DF-C                | Larmlampa        | DF-C                |  |
| I.1                 | Start inpumpning | DI1                 |  |
| I.2                 | Full reaktor     | DI2                 |  |
| I.3                 | Högnivå          | DI3                 |  |
| 3 digitala ingångar |                  | 3 digitala utgångar |  |

|                     |               |                     |  |
|---------------------|---------------|---------------------|--|
| -UTGÅNG             |               | -84000              |  |
| OUT5                | Blåsmaskin    | DO1                 |  |
| OUT6                | Doseringspump | DO2                 |  |
| OUT7                | Hygienisering | DO3                 |  |
| OUT8                | Matpump       | DO4                 |  |
| 3 digitala utgångar |               | 3 digitala utgångar |  |

## 7 ANVISNINGAR FÖR EGENKONTROLL

Biovac är konstruerat för stabil drift över lång tid och ska servas enligt plan. Om anläggningsägaren väljer ett serviceavtal med något eller några servicebesök färre än det som erfordras, måste en utökad egenkontroll göras. Kom ihåg att du som ägare har alltid ansvaret för din anläggning. Se sid 13.

### EGENKONTROLL MINST EN GÅNG I VECKAN:

- Kontrollera att larm inte är aktivt (lampa lyser eller ljudlarm ljuder).
- Kontrollera att anläggningen har ström.
- Journalför egenkontrollen.

### UTÖKAD EGENKONTROLL MINST EN GÅNG PER MÅNAD

- Kontrollera att det finns flockningsmedel i kemidunken/kemidunkar. Skifta dunk vid behov. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Tvätta bort stänk med vanligt vatten.
- Beställ hem flockningsmedel vid behov.

## 8 LARM

### 8.1 LARMLAMPAN - VAD SIGNALERAR DEN?

Det finns tre olika larmlampor, detta beror på vilken styrenhet ditt reningsverk är utrustat med. Samt hur gammalt det är.

#### 1: GRÖN OCH RÖD LAMPA MED DOSA

- Endast grön lampa lyser. Larmdosan har ström.
- Grön och röd larmlampa lyser. Hög vattennivå i reningsverket. Avvakta i 12 timmar innan du kontaktar din servicetekniker.
- Grön lampa lyser och den röda lampan blinkar. Förvarning om att det kan vara något problem. Avvakta i 12 timmar innan du kontaktar din servicetekniker.

Obs! Den gröna lampan lyser alltid. Kontrollera ibland att även styrenheten har ström. Den sitter i styrsåpet alternativt styrbrunnen.

Maila eller ring din servicetekniker. Kontaktuppgifter hittar du på Biovacs hemsida under servicetekniker.

#### 2: LITEN RÖD DIODLAMPA

- Diod lyser med fast rött sken. Läs på displayen på styrenheten. Tryck på OK-knappen. Vad står det? Vid höga vattennivåer. Avvakta i 12 timmar innan kontakt med servicetekniker.

Obs! Tryck endast på OK-knappen. Inte håll in, då kan styrenheten stängas ner.

Maila eller ring din servicetekniker. Kontaktuppgifter hittar du på Biovacs hemsida under servicetekniker.

#### 3: EN LAMPA PÅ EN DOSA

- Lampan blinkar rött vid larm. Kolla displayen på styrenheten. Tryck på OK-knappen. Vad står det?

Vid höga vattennivåer. Avvakta i 12 timmar innan kontakt med servicetekniker.

Obs! Tryck endast på OK-knappen. Inte håll in, då kan styrenheten stängas ner.

Maila eller ring din servicetekniker. Kontaktuppgifter hittar du på Biovacs hemsida under servicetekniker.

## 8.2 ANLEDNINGAR TILL ATT LARMLAMPAN LYSER RÖTT

Anläggningen är utrustad med larm (ljus eller ljud) för hög vattennivå, funktionsfel på elektrisk utrustning eller fel på utloppsventil. Om larmet aktiveras kan det bero på flera orsaker. Observera att när larmet tänds finns det fortfarande en stor lagringskapacitet kvar i reningsverket. Örenat vatten rinner alltså inte ut när larmet tänts utan lagras i mottagningsdelen. Var sparsam med vattnet och kontrollera punkterna nedan, avvakta till dagen efter för att se om reningsverket återgår till normal drift innan du ringer till service:

### TILLFÄLLIGT HÖG BELASTNING AV AVLOPPET

Vid tillfällen då ni haft många på besök eller av annan anledning förbrukat mycket vatten kan verkets kapacitet överskridas tillfälligt. Prova att minska vattenförbrukningen och vänta 12 timmar. Om lampan fortfarande lyser rött tar du kontakt med servicetekniker.

### VID INSTALLATION

Under installationen fylls reningsverket med vatten som kan ta mer än ett dygn att ta hand om.

### LÄCKANDE KRANAR/WC

Vid larm kontrollera även att kranar och WC inte läcker. En droppande kran kan göra av med över 100 liter vatten på ett dygn och en WC upp till 1000 liter.

### IN-LÄCKAGE I LEDNINGARNA VID REGN MM.

Är de befintliga ledningarna undermåliga kan det vid regn och hög grundvattennivå läcka in flera hundra liter vatten på ett dygn, vilket kan leda till höga nivåer i verket.

### STRÖMAVBROTT

Efter strömavbrott startar verket automatiskt när strömmen återkommer. Det kan dock ha blivit hög nivå i verket som tar ett tag att rena ikapp.

### NEDSPOLNING AV FRÄMMANDE FÖREMÅL

Inget annat än toalettpapper får spolas ner i toaletten, Andra föremål kan förorsaka stopp i pumpfunktionen och då överfylla mottagningstanken.

## 8.3 SÄRSKILD UPPMÄRKSAMHET VID STRÖMAVBROTT

Om det uppstår ett strömavbrott stannar reningsverket och startar automatiskt när strömmen återkommer. Använd vatten sparsamt vid strömavbrott.

# Biovac egenkontrollschema



**Fastighet:** \_\_\_\_\_

X=ok

**E = Egen åtgärd**

S = Servicetekniker tillkallad

Vid åtgärd v.g. anteckna i fältet för anmärkningar

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

**Veckotillsyn:**

Ström ok

Reaktor ok

Vattennivå ok

[illegible]

**Tillsyn en gång/månad**

## Nivå för Biofloc ok

Nivå för H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> ok

[illegible]

### Inomhusanläggning:

Nivå slamtunnur ok

[illegible]

### Anmärkning:

[illegible]

## 9 FEL SOM KAN UPPSTÅ

### MATARPUMPEN STOPPAR

Matarpumpen pumpar in råavlopp till processtank/processkammare. Om pumpen stannar, är det antingen på grund av att något fastnat i röret eller i pumpen. Vid för hög nivå i mottagningsdelen aktiveras larmet när nivån stiger i mottagningskammaren/tanken.

### LUFTPUMPEN STOPPAR

Luftpumpen stannar om luftledningar till och från luftpumpen sätts igen eller p.g.a. något annat tekniskt fel. Reningsverket sätt då ur drift automatiskt och larmet aktiveras.

**Det är ägarens ansvar att sörja för att anläggningen fungerar. Biovac Sverige AB har skyldighet att tillhandahålla service inom 24 timmar efter felanmälan.**

## 10 EFTERPOLERING (TILLVAL)

Biovac har flera typer av efterpolering som tillval till reningsverken. EP-tank med Filtralite, EP-tank med H2O2 samt UV-brunn. Dessa alternativ bör utföras egenkontroll på enligt beskrivning nedan:

### 10.1 BIOVAC EP FILTRALITE

#### EGENKONTROLL TVÅ GÅNGER PER ÅR

Avlägsna locket på EP-tanken och säkerställ att det inte finns förtätningar i materialet och att det renade vattnet från reningsverket lätt kan passera genom filtermaterialet. Vid misstanke om förtätning kontakta serviceansvarig.

### 10.2 BIOVAC EP H2O2

#### EGENKONTROLL EN GÅNG PER MÅNAD

Avlägsna locket på EP-tanken och se att behållaren för kemikalier inte är slut. Om nivån är 10 cm eller lägre i behållaren fyll på medel eller kontakta serviceansvarig. För kemikaliehantering se ovan i denna instruktion.

### 10.3 BIOVAC UV-BRUNN

#### EGENKONTROLL VID LJUDLARM

UV-brunnen är utrustad med ett ljudlarm. När den larmar är det dags att byta ut en eller flera av UV-lamporerna. Livslängden för lysrören är normalt ca. fyra år om de används dygnet runt.

## 11 PRODUKTBLAD

Se produktblad på sidan 17.

# 10 hushåll

## Biovac Dynamic 10

FD 50 N GRP

Ett av marknadens modernaste och mest lättsköta reningsverk. Den består av en 25,8 m<sup>3</sup> tank i glasfiberarmerad polyester. Den robusta och kompakta designen gör reningsverket lätt att gräva ned. Det ger snabbare hantering och lägre kostnader för entreprenad.

Alla komponenter, inklusive styrellektronik, är placerade i styrbox ovanför markytan.

Den beprövade SBR-tekniken är driftsäker och ger en lång livslängd. Tillsammans med vårt generösa serviceavtal med Biovac Trygg, som gäller hela avloppets livslängd, blir en redan smart avloppslösning ännu bättre.



## Specifikationer

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Antal PE                     | 50                 |
| Antal hushåll                | 10                 |
| Kapacitet/24h                | 10000 liter        |
| Längd                        | 6520 mm            |
| Bredd                        | 2400 mm            |
| Höjd                         | 2980 mm            |
| Inlopp Höjd från botten/topp | 2210 mm/770 mm     |
| Utlopp Höjd från botten/topp | 2080 mm/900 mm     |
| Diameter Inlopp              | 160 mm             |
| Diameter Utlopp              | 110 mm             |
| Diameter Halsar              | 600/600/800 mm     |
| Förlängningshals Höjd        | 500 eller 1000 mm  |
| Vikt                         | 1300 kg            |
| Pump                         | Flygt DXM          |
| Luftpumpar                   | 2 st HiBlow HP-200 |
| PLC                          | Allen Bradley      |
| Eldrift/24h                  | 3,5-5 kWh          |

## Fördelar

- ✓ Klarar de allra tuffaste kraven
- ✓ Trygg & ekonomisk i generationer
- ✓ Anpassas helt efter dina behov
- ✓ XL-kapacitet för färre tömningar
- ✓ Effektiv avloppsrening, år efter år
- ✓ Hjälp inom 24 h året om, för alltid



### Biovac Sverige AB

Kurödsvägen 9 • 451 55 UDDEVALLA  
0522-130 00 • info@biovac.se • www.biovac.se

**biovac**<sup>®</sup>  
Avlopp för hela livet

## 12 TRANSPORT- OCH NEDLÄGGNINGSANVISNINGAR

### GENERELLT

Vissa krav ställs för installation av glasfibertankar. Vid nedgrävning kan slarvig nedsättning och felaktig återfyllning orsaka skador på tanken. Detta kan i sin tur leda till att grundvattnet förorenas. Om anläggningen har specifikationer för styrsåp, är fästet monterat på tanken. Styrsåpet, röret, samt indragning av slangar, ska monteras av entreprenör eller fastighetsägare. Installationen av slangar och en testkörning görs sedan av servicetekniker vid uppstart

### TRANSPORT OCH PLACERING AV ANLÄGGNING

Minireningsverket får inte utsättas för stötar, slag eller stå på vassa föremål under transport eller lagring. Kontrollera om det finns transportskadorna som kan behöva repareras innan tanken grävs ner. För tömning av slam får anläggningen inte vara nedgrävd mer än 30 meter från vägen och inte lägre än 5 meter från vägens höjd.


### GRÄVNING

Marken i gropen måste vara hållbar och motstå trycket från den fyllda tanken utan att det uppstår sättningar. Tankgropen grävs minst 50 cm bredare än tanken. Se ritning på följande sida.

Om tanken ska placeras i lös jord, lera, silt eller liknande måste gropväggen säkras med fiberduk.

Gropens botten måste anpassas så att anläggningens lock är 10-15 cm över den plana terrängen.

**OBS! Om det behövs kan en förhöjningshals användas, men maximal täckning från toppen på tanken får inte överstiga 100 cm. Detta motsvarar maximalt 50 cm förhöjningshals. När du använder förhöjningshals behöver du ett extra förlängningsstycke för stativet till styrsåpet.**

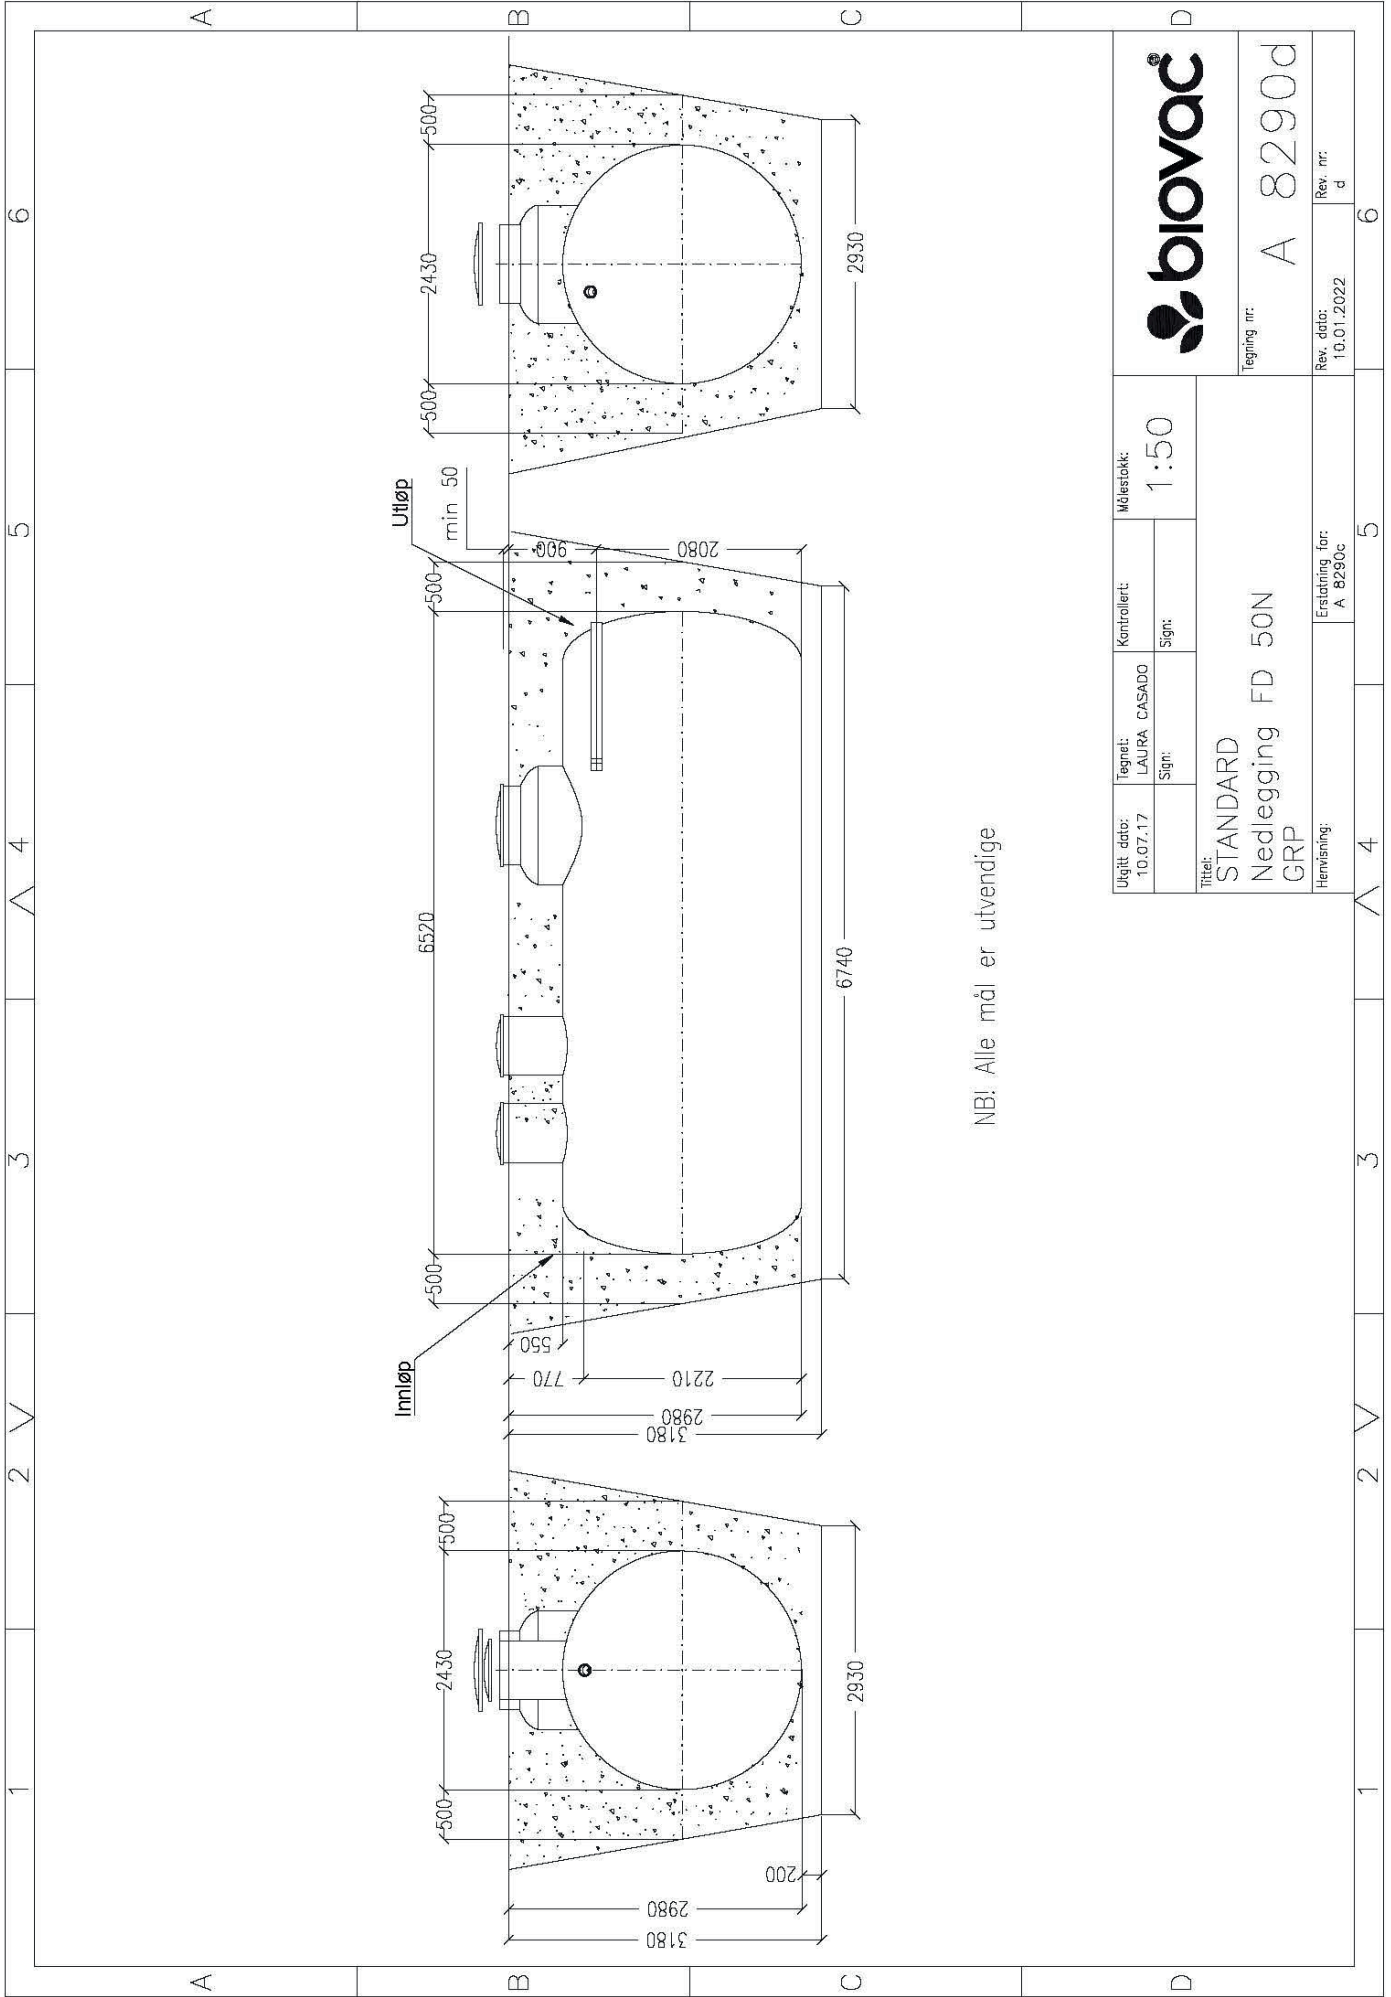

## DRÄNERING/EXTERNT VATTEN

Anläggningsgropen dräneras så att grundvattennivån sänks till 20 cm under botten i den utgrävda gropen. Om detta inte är möjligt måste reningsverket förankras. Grundvattennivån bör inte under några omständigheter vara högre än 100 cm ovanför botten på reningsverket.

**Till anläggningen får man endast koppla hushållsavlopp så som gråvatten och svartvatten.**

**Anläggningen får inte ta emot takvatten, dräneringsvatten, vatten från vattenreningsverk etc.**


**Vid service ska ledningar kontrolleras noggrant.**

Tanken ska förankras om överfyllningen inte är tillräcklig för att hålla emot den flytkraft som kan uppstå om grundvattnet är högt. Man kan då förankra reningsverket i armerade betongbalkar eller plattor. Sänk grundvattnet till åtminstone 20 cm under diken.

I extrema grundvattenförhållanden och/eller i byggropar med täta massor (t.ex. lera) skulle vi rekommendera att lägga till permanent dränering. **Se illustration nedan.**

Använd alltid singel eller makadam med en kornfördelning på 8-16 mm som återfyllnadsmassa.

Även om reningsverket är förankrad måste det alltid finnas en minst 20 cm tjock bas med återfyllnadsmassa mellan tank och förankringspunkt. För information om alternativa metoder för förankring hänvisar vi till Vestfold Plastindustri AS: s transport- och nedläggningsinstruktioner för glasfiberförstärkt polyester.

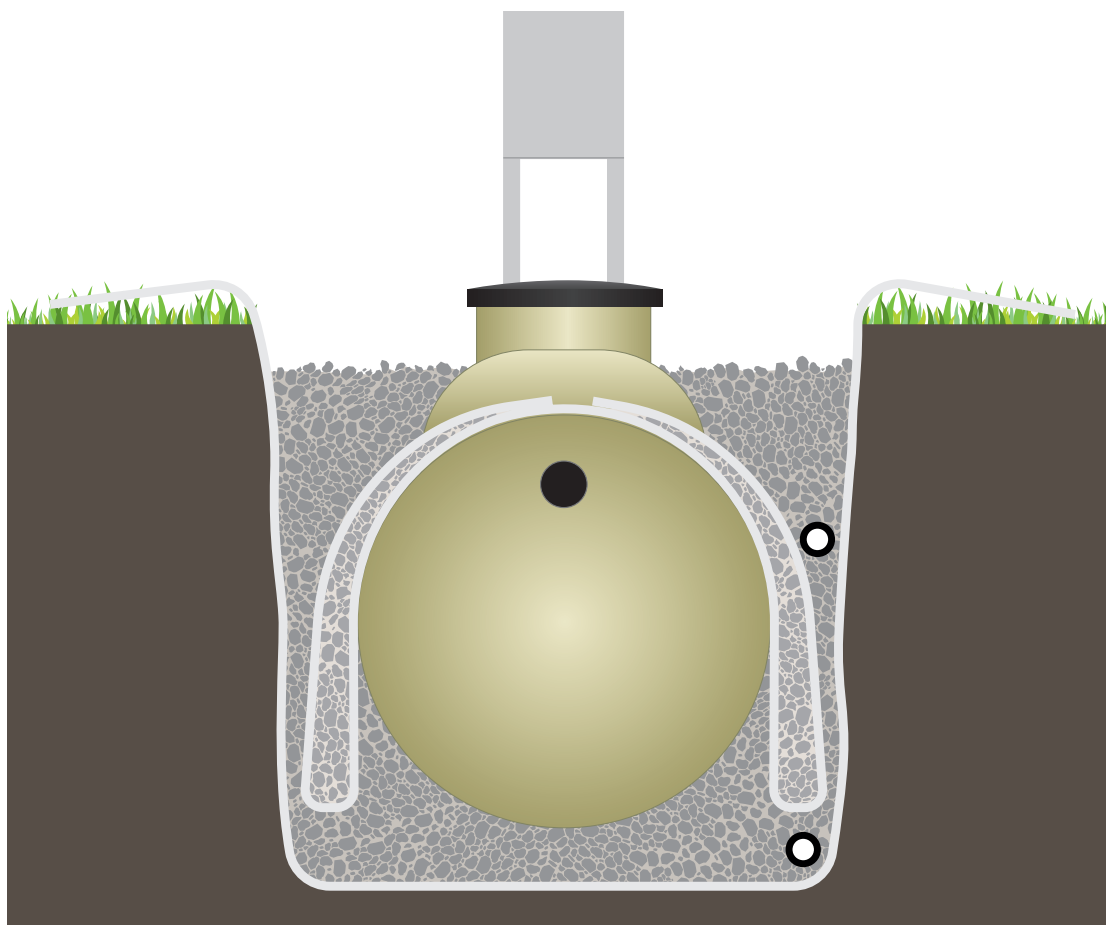


## NEDLÄGGNING


Innan du sänker ner anläggningen ska botten av schaktet fyllas med makadam (8-16 mm). Det ska utjämnas och vibreras till ett plant vågrätt underlag på 20 cm som bas till reningsverket.

Tanken lyfts sedan på plats med hjälp av remmar i lyftöglorna. **GODKÄNT SOM LYFTÖGLOR.**

Kontrollera att tanken står vågrätt innan du fyller igen gropen. Detta kontrolleras genom att lägga ett vattenpass på kanten av delningsväggen i reningsverket. Se illustration nedan.

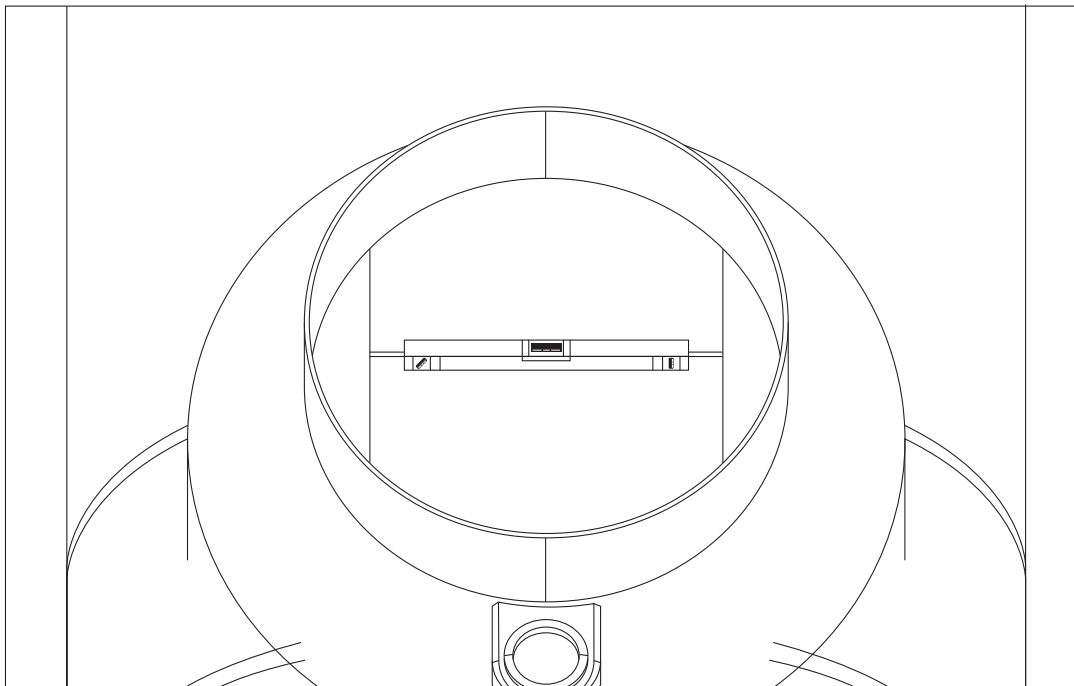

Tanken kontrolleras i längdriktningen genom att lägga ett vattenpass på toppen av tanken. Passets längd ska vara ett minst en meter. Se illustration nedan.

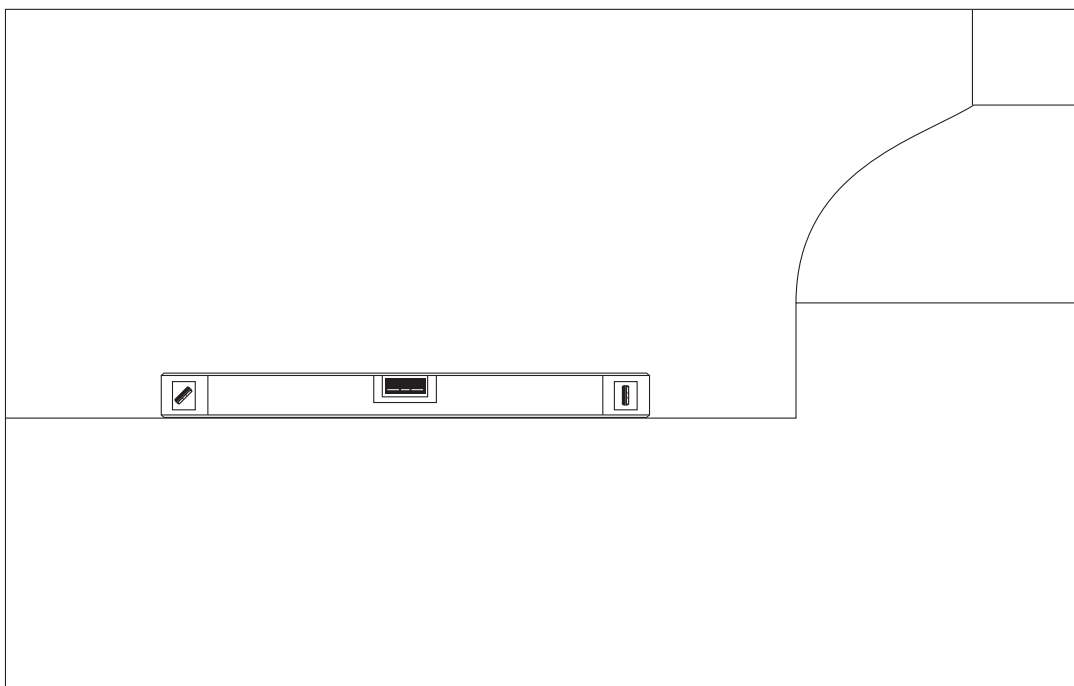

## ÅTERFyllNING


Återfyll gropen med makadam (8-16 mm) som komprimeras i lager runt anläggningen upp till 20 cm under den övre brunnen.

Det är mycket viktigt att återfyllningsmassorna packas väl under tankens sidor och ändbottnar. Det gäller särskilt under tankens nedre kvartscirkel. Grusmassan ska packas lager för lager. Varje lager bör vara ca. 30 cm tjockt.

Återstående fyllning kan göras med t.ex. singel, sten och lerfria utgrävda massor. Alla återfyllningsmaterial måste vara tjälfria och inte innehålla snö eller is.

Reningsverket är konstruerat för installation där man inte ska köra med fordon. Vid behov av förstärkt installation måste du kontakta leverantören.


**Se nedanstående illustration: Packning av fyllnads massa under tankens botten kvartscirkel.**  
**Källa: Transport- och nedläggningsinstruktioner för tankar i glasfiberförstärkt polyester (GRP), Vestfold Plastindustri.**

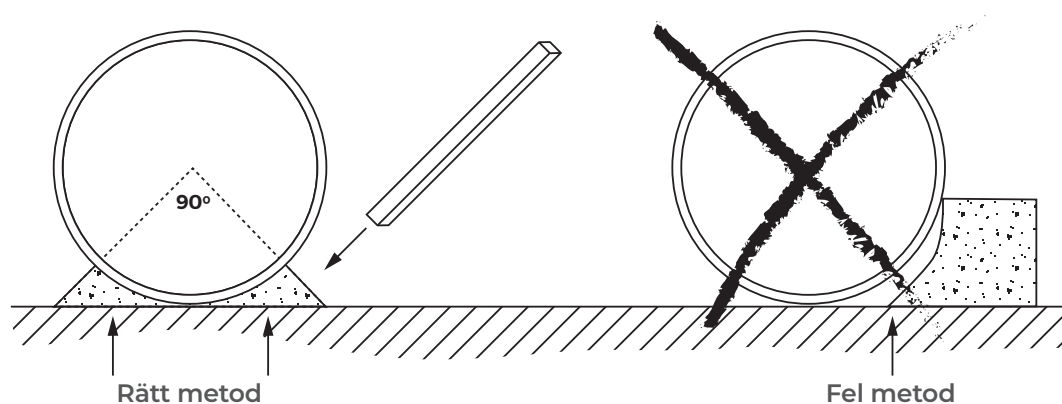

## ANSLUTNING/MONTERING

Reningsverket ska anslutas med 160 mm inloppsrör och 110 cm utloppsrör.

Se inlopp och utlopp i nedanstående illustrationer.

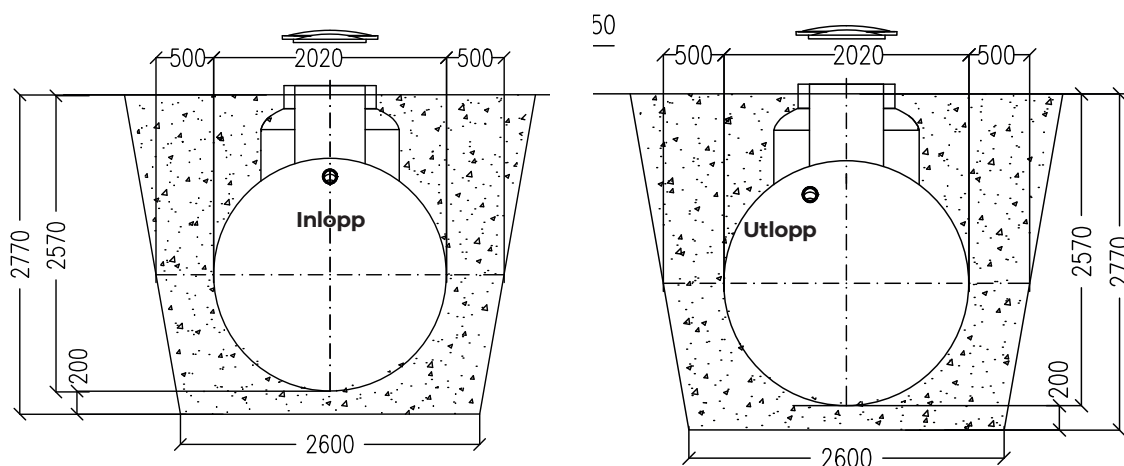

## ISOLERING AV TANK OCH RÖRDIKEN

Vid grunda schakt eller om tanken är delvis nedgrävd på tjälfritt djup måste rör och reningsverk isoleras med markisolering. Vid installation till ett fritidshus eller annan verksamhet som lämnas oanvänt en längre tid måste särskild uppmärksamhet ägnas åt detta. Bedömning av behovet av isolering bör göras i samråd med den aktuella rörläggaren eller entreprenören.

**OBS! Täck max 100 cm från toppen av tanken. Detta motsvarar max 50 cm ledhals.**

## STRÖM/LARM

Det är krav på separat krets till anläggningen. Man ska även installera överspänningsskydd/grovskydd och en godkänd jordfelsbrytare. Anläggningen är försedd med en kombinerad brytare och larmbox som kan monteras externt på vägg på synligt avstånd från reningsverket. Det ska vara strömförsörjning fram till strömbrytaren (3G2,5). Från switchen läggs en jordkabel (min 5G2,5). Kabeln skall placeras i kabelrör (50 mm). Anläggningen ska kopplas in inom tre dagar efter nedgrävning.

### **OBS!**

**Styrskåp och styrbrunn ska monteras av entreprenör eller fastighetsägare, så länge det inte finns något annat avtal. Installation av kompressorslangar installeras och provkörs av servicetekniker. Vi rekommenderar att sätta en switch på utsida hus, för att elektriker och servicetekniker ska kunna bryta strömmen vid underhåll av reningsverket**

## FÄRDIGSTÄLLANDE

Efter nedläggning och återfyllning ska reningsverket fyllas med vatten i samtliga kammare.

Det måste finnas permanent ström ansluten till systemet innan installationen kan slutföras.


En Biovac servicetekniker kontaktas för installation av styrskåp, driftsättning av systemet och utbildning i hur anläggningen fungerar.

## 13 PROVTAGNINGSSINSTRUKTIONER

Alla reningsverk från Biovac är försedda med provtagningskärl. Utformningen skiljer mellan de olika modellerna. (Bilden visar den röda provtagningsslangen i ett Biovac Minireningsverk för tre hushåll)

**DET ÄR VIKTIGT ÄR ATT FÖLJANDE RUTINER FÖLJS OM PROVTAGNING ANVÄNDS FÖR ATT REDOVISA EN SÅ EXAKT RENINGSKAPACITET SOM MÖJLIGT:**

- Kontrollera att anläggningen är i drift genom att öppna apparatskåp och se att någon eller några av dioderna på PLC (datorn) lyser. Om misstanke finns att anläggningen inte är i drift eller har någon drift störning skall detta antecknas och prov bör inte tas. Vid osäkerhet ta kontakt med servicetekniker eller Biovac Sverige AB.
- Kontrollera att anläggningen inte står i läge för utloppsfasen. Om så är så vänta till denna är slut. Detta tar maximalt 15 minuter.
- Kärlet skall spolas rent 1-2 dagar innan provtagning skall ske. Detta görs lämpligen genom att vattenslang förs ner ca 20 centimeter i det svarta röret på bilden märkt med pil och spolar kraftigt under 1-2 minuter. Inte längre tid.
- I provtagningskärlet finns en slang nedstucken lite längre ner på platsen märkt med pil. Denna slang är normalt röd samt uppdragen till lucköppningen. Ur denna skall provet tas genom att suga upp vatten med någon typ av spruta. Först skall en eller två omgångar sugas ur så att eventuella beläggningar i slangen försvinner och inte förorenar provet. Därefter kan vätskan som skall användas för provtagning sugas upp.

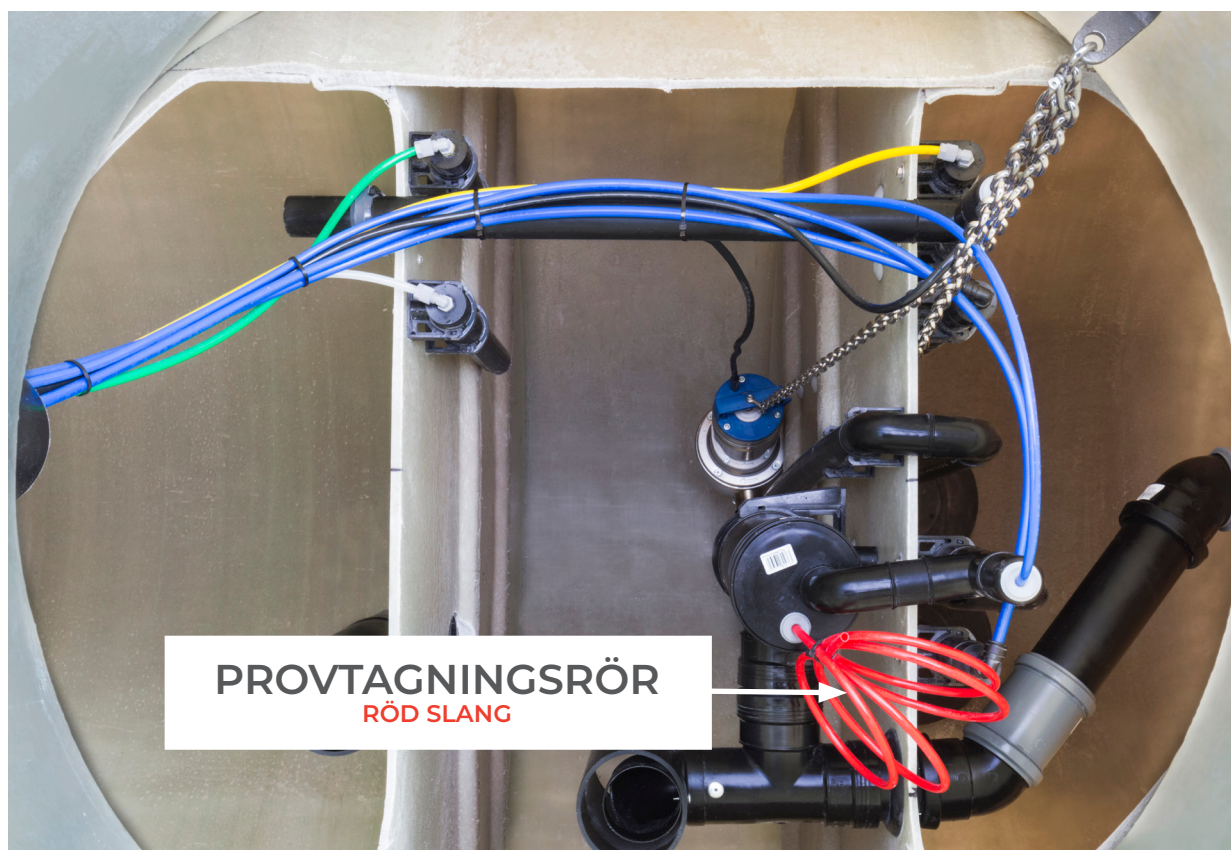

**PROVTAGNINGSRÖR**  
RÖD SLANG

## 14 SERVICE

Biovac reningsverk servas 1-4 gånger per år beroende på avtal. En auktoriserad tekniker skickas ut för att gå igenom anläggningen. Följande servicepunkter går igenom:

- PLC avläses och resultat noteras på serviceschema.
- Slamvolym kontrolleras i reaktor. Resultat registreras.
- Mätning av fosfor och pH på utgående vatten utförs.
- Temperatur på vattnet i reaktorn mäts.
- Utloppsvatten från utloppspump kontrolleras.
- Blåsmotor kontrolleras och går igenom efter 30 000 driftstimmar.
- Luftfilter i skåp kontrolleras och ev. rengörs.
- Luftslangar och kopplingar ses över.
- Doseringsutrustning rengörs, kontrolleras och ev. slangar byts ut.
- Kemikalier fylls på.
- Funktion av Mammutpump kontrolleras (manuell körning).
- Alla funktioner kontrolleras (också larm). Manuell körning.
- Testprogram körs och komponenterna kontrolleras.
- Om möjligt spolas rör och skiljeväggar med vatten.

Alla värden samt noteringar om anläggningen journalförs både på papper och i databas. Kopia kan skickas via e-post till fastighetsägaren om hen önskar detta.

## 15 SLAMTÖMNING

### 15.1 SPECIFIKATION FÖR VALD MODELL

Biovac Dynamic 10 (50 N GRP) består av en tank på total våtvolyt 25,8 m<sup>3</sup>.

#### TANKEN ÄR INDELAD I TRE KAMMARE:

- Mottagningskammare.
- Pumpkammare.
- Reaktorkammare.

#### DE KAMRAR SOM SKALL TÖMMAS ÄR:

- Mottagningskammare.
- Pumpkammare.

#### OBS! REAKTORN SKALL ALDRIG TÖMMAS!

Volyten för slamtömning är max 11,4 m<sup>3</sup> beroende på var i processen reningsverket befinner sig. Påfyllning måste inte ske av vatten efter slamtömning, men om så sker skall rent vatten fyllas på då processen arbetar med aerobt slam och kan bli negativt påverkad av vatten från anaerobt slam.

### 15.2 VAD MAN INTE FÅR SPOLA NER I AVLOPPET

Precis som med alla andra avloppslösningar ska man vara försiktig med vad man spolar ner i sin Biovac. Använd alltid skonsamma tvätt- och diskmedel. Din Biovac är, till skillnad från passiv rening, inte känslig för schampo och tvål som innehåller silikon.

#### SPOLA INTE NED:

- Kondomer, sanitetsbindor och tamponger
- Blöjor, tvättlappar eller våtservetter
- Målarfärg, lösningsmedel, klorin
- Olja, bensin, starka kemikalier
- Ämnen som inte löser upp sig i vatten
- Kaffesump

### 15.3 SLAMTÖMNINGSINSTRUKTIONER FÖR VALD MODELL

Se slamtömningsinstruktion på sidan 25.

# TÖMINTE REAKTOR

Var försiktig  
med slangar  
och givare!

 **biovac**<sup>®</sup>  
[www.biovac.se](http://www.biovac.se)





## PrestandadeklARATION

**Nr: DoP-011-Biovac-Dynamic-1-10-SV**

1. Produkttypens unika identifikationskod:

**Biovac®**

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11, nr.4:

**Biovac® Dynamic 1 - 10                      7 – 50 pe**

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, som förutsett av tillverkaren:

**Prefabricerade minireningsverk avsedd för behandling av avloppsvatten, primärt från hushållsavlopp.**

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11, nr. 5:

**Biovac Environmental Technology AS  
Jeksleveien 59  
N-2016 Frogner  
Norge**

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12 nr. 2:

**Biovac Sverige AB  
Kurödsvägen 9 Vån.4  
451 55 Uddevalla**

6. System eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

**System 3**

7. För det fall att prestandadeklARATIONEN avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

**Test report – NO PIA2018-310B27. PIA Prüfinstitut für abwassertechnik GmbH, April 2019. EN 12566-3:Annex B**

**SINTEF\_Report Testing of Biovac wastewater treatment tanks – Watertightness 09.10.2017. EN 12566-3: 2016**

**DNV Rapport 2017-3203, Rev.0. Belastningsberegning på tanker.17.10.2017**

Test report PIA2021-DH-2018-1045. PIA Prüfinstitut für abwassertechnik GmbH, Desember 2021. EN 12566-3.

Test report No. PIA2022-RF-2108-1045. GRP with chalk, Kingspan. Februar 2022. EN 12566-3

Test report No. PIA2022-ST-PIT-2205-1030A. Test Tank #4, Kingspan. August 2022. EN 12566-3

Test report No. PIA2022-ST-PIT-2206-1043. Test Tank #3, Kingspan. Juli 2022. EN 12566-3

Test report PIA2023-DSLT-2303-1020. Prüfinstitut für abwassertechnik GmbH, August 2023. TS 16637-2.

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

**Ingen relevans**

9. Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper                                                                 | Prestanda                |        | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------------------------------|
| Brandegenskaper                                                                       | Klass E                  |        | EN 12566-3:2005+A2:2013            |
| Reningseffekt:                                                                        |                          |        |                                    |
| Reningseffekt (testat med 0,30 kg BOD <sub>5</sub> /d) (FD 5 N GRP/ Biovac Dynamic 1) | SS:                      | 95,3 % |                                    |
|                                                                                       | BOD <sub>5</sub> :       | 98,7 % |                                    |
|                                                                                       | Tot-P:                   | 91,7 % |                                    |
|                                                                                       | Tot-N:                   | 77,0 % |                                    |
|                                                                                       | NH <sub>4</sub> -N       | 99,2 % |                                    |
|                                                                                       | COD                      | 97,0 % |                                    |
| Antall slamtömningar under test                                                       | 0                        |        |                                    |
| Strömforbrukning                                                                      | 1,0 – 5,0 kWh/d          |        |                                    |
| Behandlingskapacitet (nominell)                                                       | 1 000 - 7 800 liter/dygn |        |                                    |
| Vattentäthet                                                                          | Godkänd                  |        |                                    |
| Hållfastighet                                                                         | Godkänd                  |        |                                    |


|                        |                                                                                                |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kapacitet överfyllning | Max överfyllning över tank<br>1,0 m<br><br>Max grundvattenstånd över<br>botten av tank<br>1,0m |  |
| Hållbarhet             | Godkänd                                                                                        |  |
| Läckage av miljögifter | Godkänd                                                                                        |  |

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

**Frogner, 16.11.2023**



**Eskil Møllegaard  
Chief Technology Officer**

**Biovac Environmental Technology AS**





# Tack för att ni valde Biovac!

## Ett avlopp för hela livet

Vi på Biovac finns till när du behöver oss oavsett om det är helg eller vardag.  
För att se din närmaste servicetekniker gå in på [www.biovac.se](http://www.biovac.se) eller ring till  
huvudkontoret på telefonnummer 0522-130 00.



BIOVAC SVERIGE AB

0522-130 00 • [info@biovac.se](mailto:info@biovac.se) • [www.biovac.se](http://www.biovac.se)

Avlopp för  
hela livet

