

Transport- och nedläggningsanvisning

För Biovac Dynamic 8



BIOVAC SVERIGE AB

0522-130 00 • info@biovac.se • www.biovac.se

Avlopp för
hela livet



GENERELLT

Vissa krav ställs för installation av glasfibertankar. Vid nedgrävning kan slarvig nedsättning och felaktig återfyllning orsaka skador på tanken. Detta kan i sin tur leda till att grundvattnet förorenas. Om anläggningen har specifikationer för styrsåp, är fästet monterat på tanken. Styrsåpet, rret, samt indragning av slangar, ska monteras av entreprenr eller fastighetsågare. Installationen av slangar och en testkrning grs sedan av servicetekniker vid uppstart.

TRANSPORT OCH PLACERING AV ANLGGNING

Minireningsverket fr inte utsttas fr sttar, slag eller st p vassa freml under transport eller lagring. Kontrollera om det finns transportskador som kan behva repareras innan tanken grvs ner. Fr tmning av slam fr anlggningen inte vara nedgrvd mer n 30 meter frn vgen och inte lgre n 5 meter frn vgens hjd.

GRVNING

Marken i gropen mste vara hllbar och motst trycket frn den fyllda tanken utan att det uppstr sttningar. Tankgropen grvs minst 50 cm bredare n tanken. Se ritning p fljande sida.

Om tanken ska placeras i ls jord, lera, silt eller liknande mste gropvggen skras med fiberduk.

Gropens botten mste anpassas s att anlggningens lock r 10-15 cm ver den plana terrngen.

OBS! Om det behvs kan en frhjningshals anvndas, men maximal tckning frn toppen p tanken fr inte verstiga 100 cm. Detta motsvarar maximalt 50 cm frhjningshals. Nr du anvnder frhjningshals behver du ett extra frlngningsstycke fr stativet till styrsåpet.



OBS! Alla mått är utvändiga

Datum: 25.05.18	Tecknare: LAURA CASADO	Kontrollerat:	Skala: 1:50	
	Signering	Signering:		
Standardnedgrävning av Biovac Dynamic 8				Tegning nr: A 8289d
Hänvisning:	Ersättning för: A 8289c	Rev. datum 10.01.2022	Rev. nr. d	
4	5	6		

DRÄNERING/EXTERNT VATTEN

Anläggningsgropen dräneras så att grundvattennivån sänks till 20 cm under botten i den utgrävda gropen. Om detta inte är möjligt måste reningsverket förankras. Grundvattennivån bör inte under några omständigheter vara högre än 100 cm ovanför botten på reningsverket.


Till anläggningen får man endast koppla hushållsavlopp så som gråvatten och svartvatten. Anläggningen får inte ta emot takvatten, dräneringsvatten, vatten från vattenreningsverk etc. Vid service ska ledningar kontrolleras noggrant.

Tanken ska förankras om överfyllningen inte är tillräcklig för att hålla emot den flytkraft som kan uppstå om grundvattnet är högt. Man kan då förankra reningsverket i armerade betongbalkar eller plattor. Sänk grundvattnet till åtminstone 20 cm under diken.

I extrema grundvattenförhållanden och/eller i byggropar med täta massor (t.ex. lera) skulle vi rekommendera att lägga till permanent dränering. **Se illustration nedan.**

Använd alltid singel eller makadam med en kornfördelning på 8-16 mm som återfyllnadsmassa.

Även om reningsverket är förankrad måste det alltid finnas en minst 20 cm tjock bas med återfyllnadsmassa mellan tank och förankringspunkt. För information om alternativa metoder för förankring hänvisar vi till Vestfold Plastindustri AS: s transport- och nedläggningsinstruktioner för glasfiberförstärkt polyester.

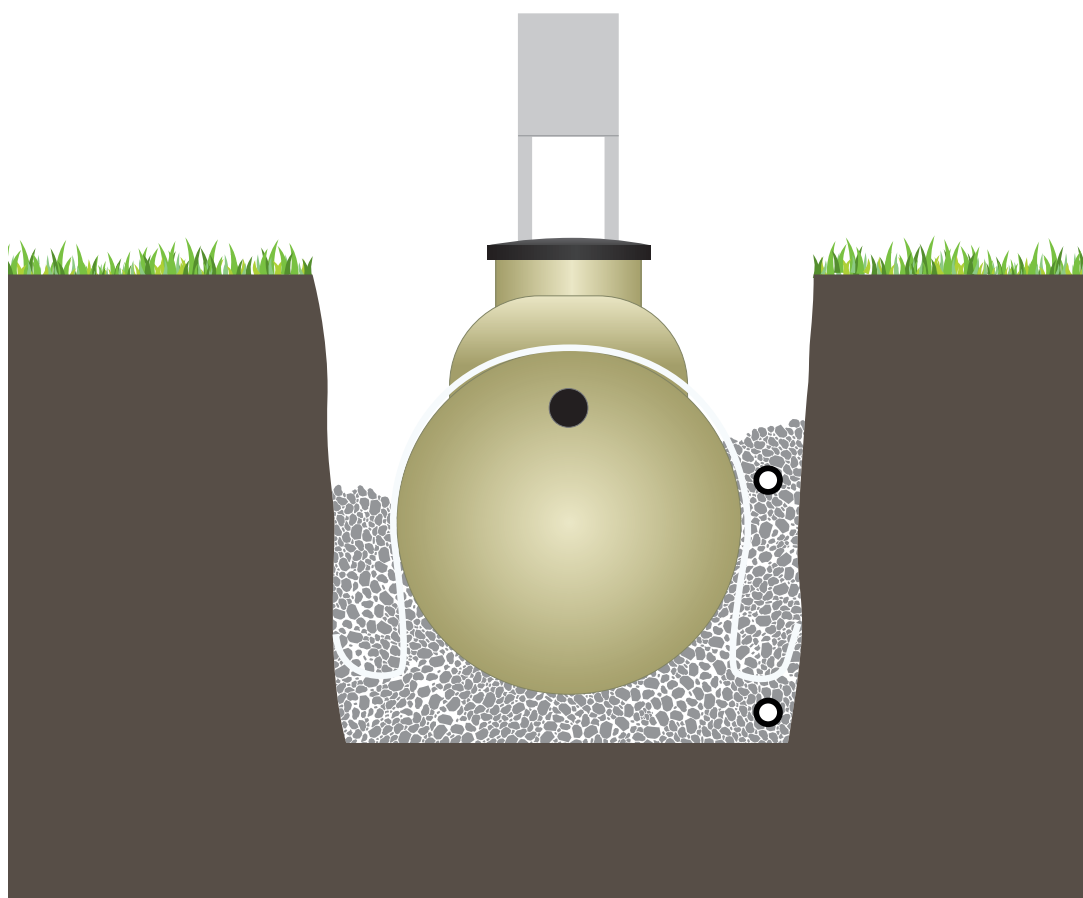


NEDLÄGGNING


Innan du sänker ner anläggningen ska botten av schaktet fyllas med makadam (8-16 mm). Det ska utjämnas och vibreras till ett plant vågrätt underlag på 20 cm som bas till reningsverket.

Tanken lyfts sedan på plats med hjälp av remmar i lyftöglorna. **GODKÄNT SOM LYFTÖGLOR.**

Kontrollera att tanken står vågrätt innan du fyller igen gropen. Detta kontrolleras genom att lägga ett vattenpass på kanten av delningsväggen i reningsverket. Se illustration nedan.

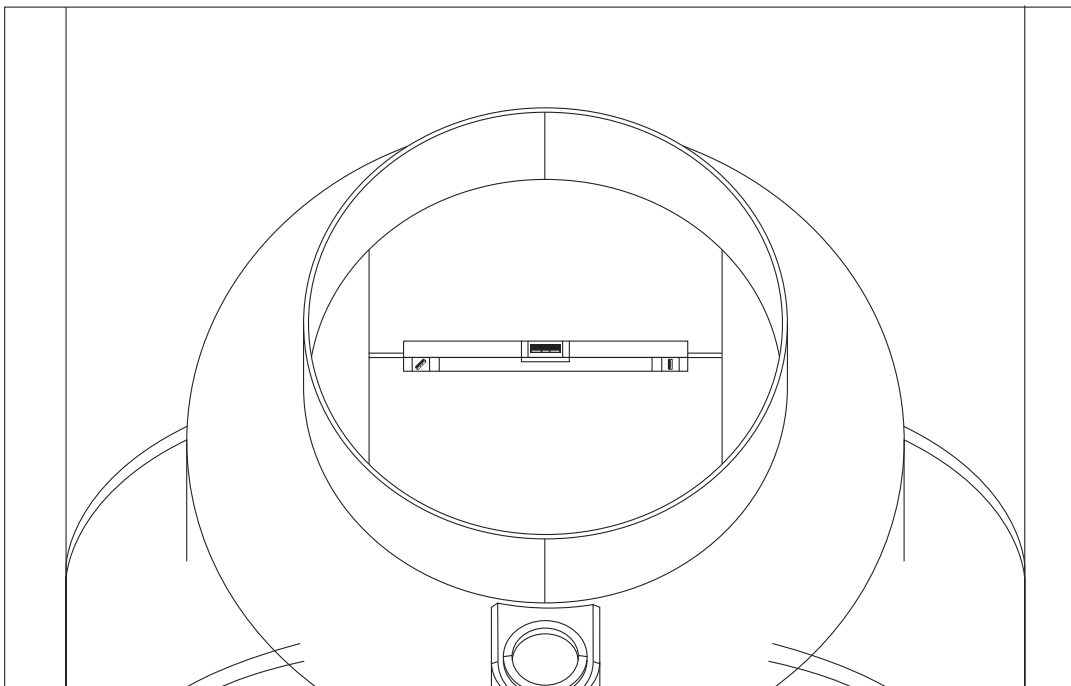

Tanken kontrolleras i längdriktningen genom att lägga ett vattenpass på toppen av tanken. Passets längd ska vara ett minst en meter. Se illustration nedan.

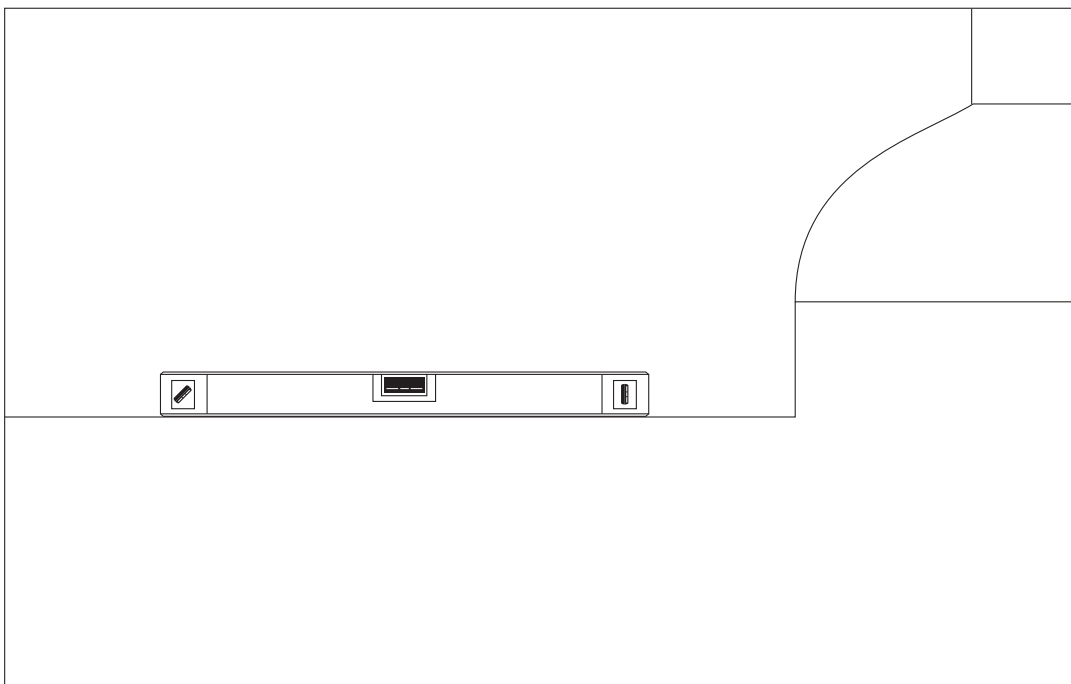

ÅTERFYLLNING


Återfyll gropen med makadam (8-16 mm) som komprimeras i lager runt anläggningen upp till 20 cm under den övre brunnen.

Det är mycket viktigt att återfyllningsmassorna packas väl under tankens sidor och ändbottnar. Det gäller särskilt under tankens nedre kvartscirkel. Grusmassan ska packas lager för lager. Varje lager bör vara ca. 30 cm tjockt.

Återstående fyllning kan göras med t.ex. singel, sten och lerfria utgrävda massor. Alla återfyllningsmaterial måste vara tjälfria och inte innehålla snö eller is.

Reningsverket är konstruerat för installation där man inte ska köra med fordon. Vid behov av förstärkt installation måste du kontakta leverantören.


Se nedanstående illustration: Packning av fyllnads massa under tankens botten kvartscirkel.
Källa: Transport- och nedläggningsinstruktioner för tankar i glasfiberförstärkt polyester (GRP), Vestfold Plastindustri.

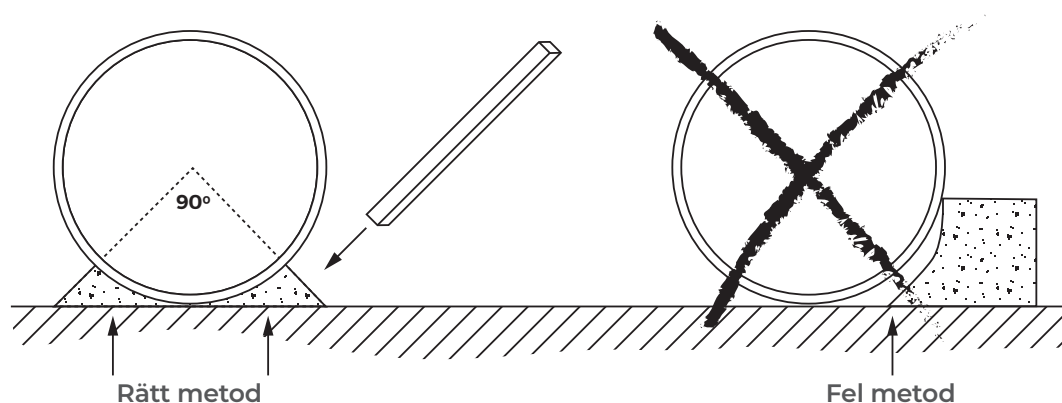

ANSLUTNING/MONTERING

Reningsverket ska anslutas med 160 mm inloppsrör och 110 cm utloppsrör.

Se inlopp och utlopp i nedanstående illustrationer.

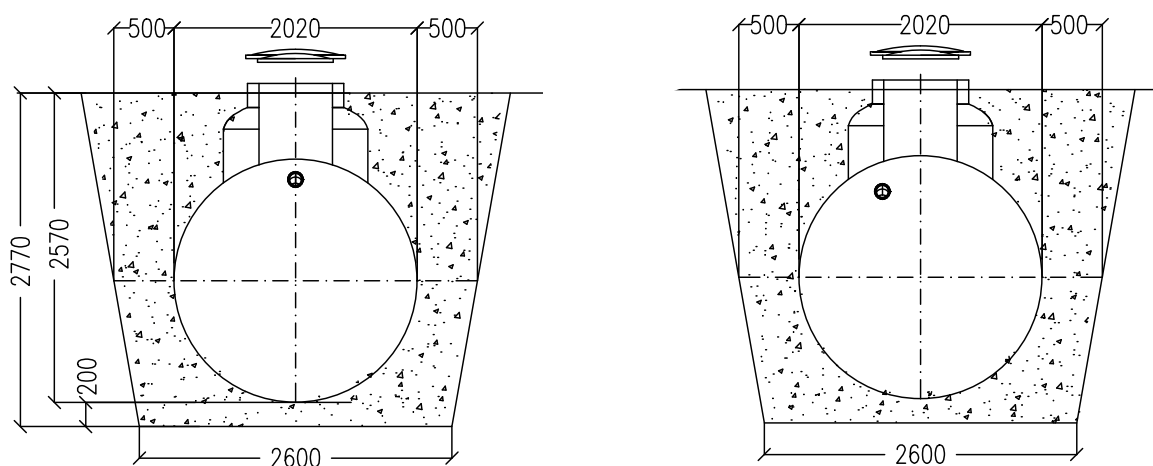

ISOLERING AV TANK OCH RÖRDIKEN

Vid grunda schakt eller om tanken är delvis nedgrävd på tjälfritt djup måste rör och reningsverk isoleras med markisolering. Vid installation till ett fritidshus eller annan verksamhet som lämnas oanvänt en längre tid måste särskild uppmärksamhet ägnas åt detta. Bedömning av behovet av isolering bör göras i samråd med den aktuella rörläggaren eller entreprenören.

OBS! Täck max 100 cm från toppen av tanken. Detta motsvarar max 50 cm ledhals.

STRÖM/LARM

Det är krav på separat krets till anläggningen. Man ska även installera överspänningsskydd/grovskydd och en godkänd jordfelsbrytare. Anläggningen är försedd med en kombinerad brytare och larmbox som kan monteras externt på vägg på synligt avstånd från reningsverket. Det ska vara strömförsörjning fram till strömbrytaren (3G2,5). Från switchen läggs en jordkabel (min 5G2,5). Kabeln skall placeras i kabelrör (50 mm). Anläggningen ska kopplas in inom tre dagar efter nedgrävning.

OBS!


Styrskåp och styrbrunn ska monteras av entreprenör eller fastighetsägare, så länge det inte finns något annat avtal. Installation av kompressorslangar installeras och provkörs av servicetekniker. Vi rekommenderar att sätta en switch på utsida hus, för att elektriker och servicetekniker ska kunna bryta strömmen vid underhåll av reningsverket

FÄRDIGSTÄLLANDE

Efter nedläggning och återfyllning ska reningsverket fyllas med vatten i samtliga kammare.

Det måste finnas permanent ström ansluten till systemet innan installationen kan slutföras.

En Biovac servicetekniker kontaktas för installation av styrskåp, driftsättning av systemet och utbildning i hur anläggningen fungerar.

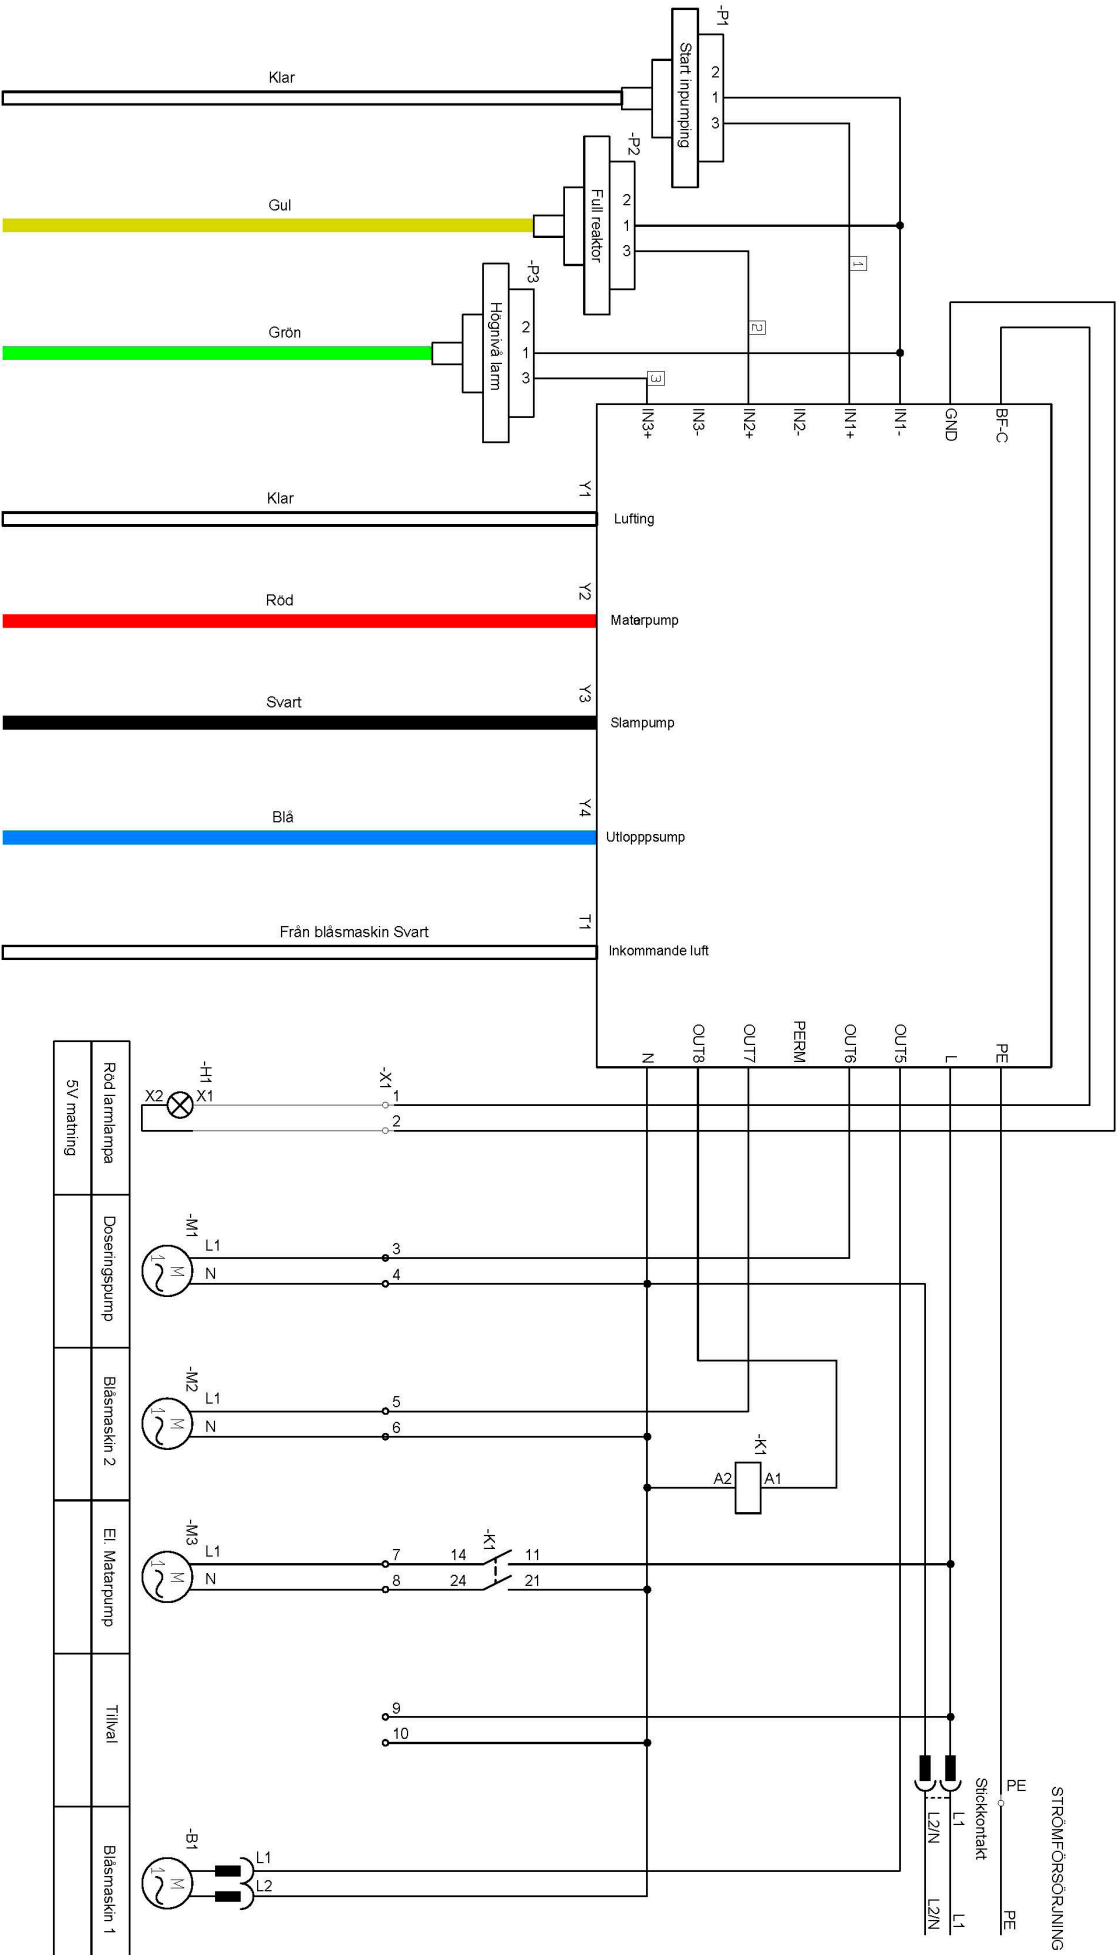

Reningsverk: Dynamic 8

Siditel: EI och Pneumatiskt schema SBR controller

Filnamn: Dynamic_8-SWE

Rev. Ansvarig: AH

Sida

Skala:

1:1


Upprättad: 20-02-2025

Senast ändrad: 14-01-2026

Totalt antal sidor:

5

PCSHEMATIC Automation

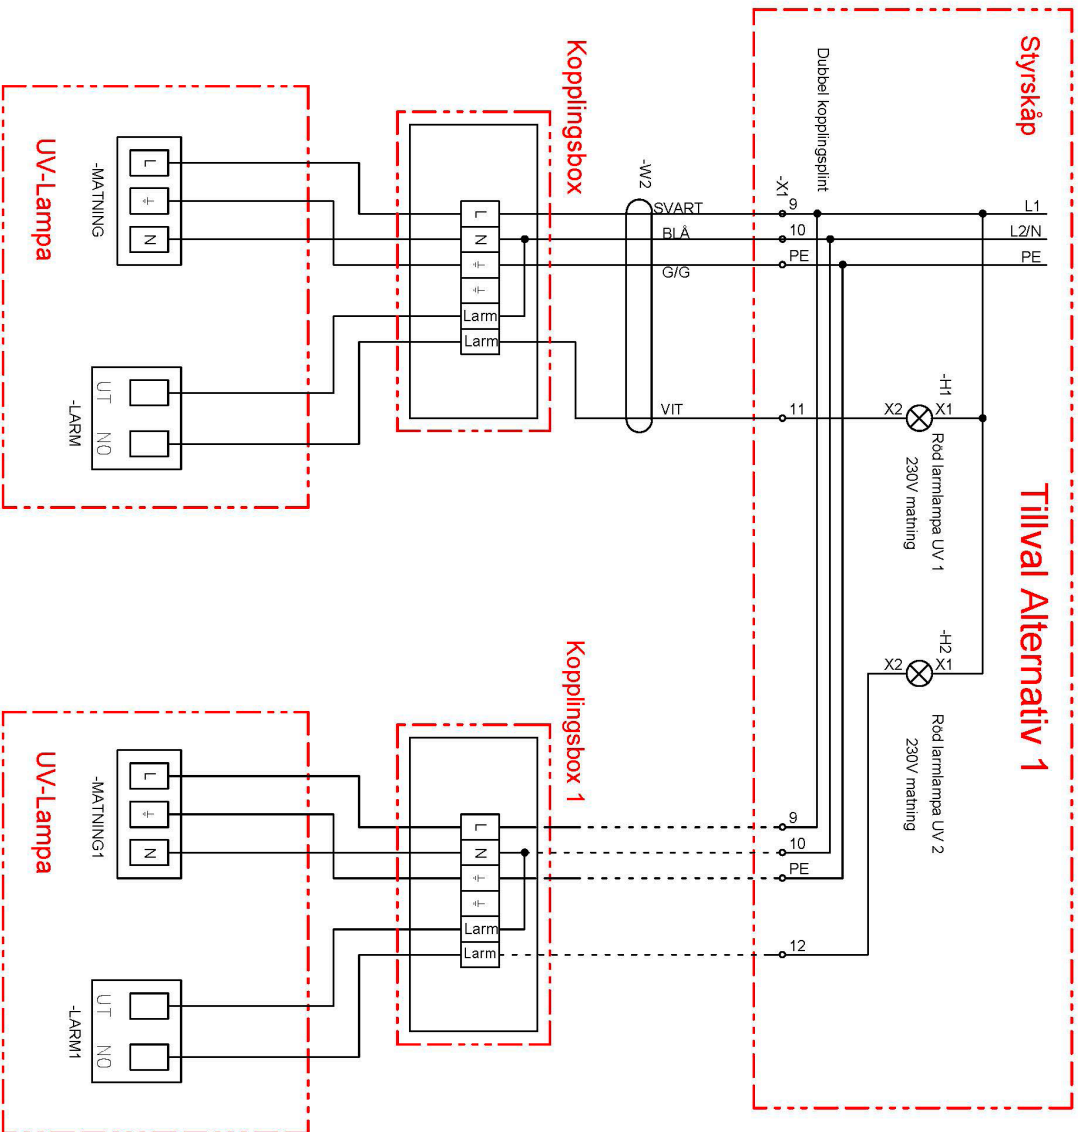


Larmlampa monteras i väggen på skåpet. OBS!
Lamporna måste vara synliga från bostaden.

På anläggning där det är UV station och extra pump,
kopplas båda in på samma kopplingsplint i skåp.

Styrskåp Tilval Alternativ 2

Röd
larmlampa pump
230V matning

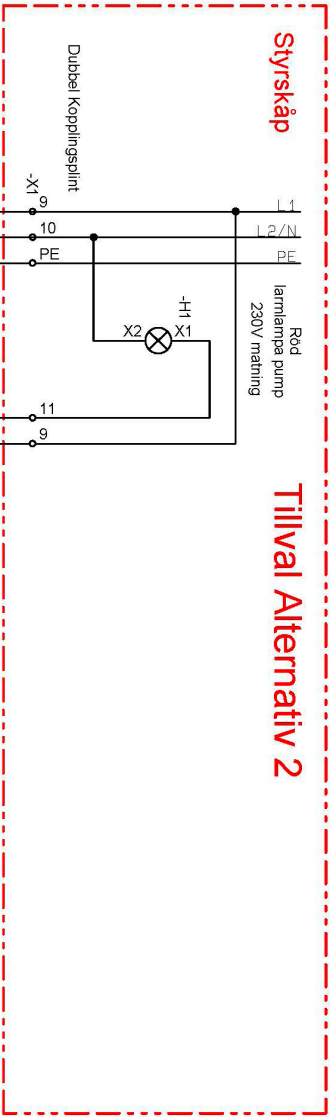

Larmlampa monteras i vägg på skåp.
OBS! Lampen måste vara synlig från bostaden.

Enhet med pump och larm

Pump	Nivåpumpa högnivåalarm
Pumpstation	Pumpstation



Reningsverk: Dynamic 8	Rev. Anvairig: AH	PCSCHEMATIC Automation
Sidtitel: UV Kopplingschema		Sida: 4
Filnamn: Dynamic_8-SWE		Skala: 1:1
Upprättad: 21-10-2024	Senast ändrad: 14-01-2026	Totalt antal sidor: 5

12345678								
-84000								
INGÅNG								
DF-C	Larmlampa			DF-C				
I.1	Start inpumpning			DI1				
I.2	Full reaktor			DI2				
I.3	Högnivå			DI3				
				3 digitala ingångar				
-84000								
-UTGÅNG								
OUT5	Blåsmaskin							DO1
OUT6	Doseringspump							DO2
OUT7	Hygienisering							DO3
OUT8	Materpmp							DO4
				3 digitala utgångar				
PCSCHEMATIC Automation								
Reningsverk Dynamic 8							Rev. Ansvarig: AH	Sida: 5
Sidtitel: PLC översikt DI/DO								Skala: 1:1
Filnamn: Dynamic_8-SWE								
				Upprättad 20-02-2022			Senast ändrad: 14-01-2026	Totalt antal sidor: 5

Lycka till !

Tänk på att en noga genomförd
entreprenad är en förutsättning för
att garantier och serviceavtal gäller.

Mvh. Biovac Sverige AB