

Monteringsanvisning

BIOVAC® DYNAMIC 8 (FD40N GRP)

Revidert 28.06.2024



Det forutsettes at denne anvisningen følges, for at produktgaranti skal gjelde. Følgende punkter er viktige, og poengteres i anvisningen:

- Avløpsnett skal være luftet over tak iht. gjeldende sanitærforskrift
- Anlegget må plasseres slik at det er mulig å slamtømme
- Anlegget skal ikke løftes med innhold
- Anlegget skal kun tilføres normalt husholdningsavløp
- Anlegget skal ikke tilføres takvann, drens vann, vann fra vannrenseanlegg, vann fra utendørs vannrenseanlegg etc.
- Maks overdekking over tankens skulder er 1000 mm.
- Stedlige masser må ikke benyttes som fundament eller omfyllingsmasser
- Anlegget må fylles med vann etter nedsetting
- Sluttmontering skal utføres av servicetekniker fra Biovac. Dette innebærer tilkobling av slanger, tilkobling av alarm, innstilling av anlegget og testkjøring av anlegget

NB! Avløpsnett skal være luftet over tak iht. gjeldende sanitærforskrift.

1. Generelt

Bestemte krav stilles til installasjon av glassfibertanker. Ved nedgraving kan uforsiktig nedlegging og bruk av feil tilbakefyllingsmasse forårsake skader på tanken, noe som igjen kan føre til at grunnvannet forurenses.

Stativfestet for styreskap er påmontert tank. Styreskapet er beregnet plassert på tankfester, og skal monteres av, eller i samråd med servicetekniker.

Ved åpning og utpakking av medfølgende pall, skal mottakskontroll foretas iht. medfølgende deleliste. Eventuelle mangler eller feil må umiddelbart meldes til frakt@biovac.no.

Alt innhold fra pall, må oppbevares frostfritt, tørt og uten fare for at ytre påvirkning kan forårsake skade på innholdet.

Renseanlegget er godkjent for 1000 mm overdekking. For å kunne benytte denne nedgravingsdybden forutsettes det at anlegget er bestilt og produsert med tilrettelagte halser for dette formål.

NB! Avløpsnett skal være luftet over tak iht. gjeldende sanitærforskrift.

2. Transport og plassering av anlegget


Minirensanlegget må ikke utsettes for støt eller slag, slepes eller hvile på skarpe gjenstander under transport eller lagring. Kontroller om det er transportskader som eventuelt må utbedres før tanken legges ned.

NB! Anlegget bør, av hensyn til slamtømming, ikke plasseres mer enn 30 m fra bilvei, og ikke lavere enn 5 m fra veiens høyde. Ved annen plassering må det sjekkes med kommunen mht. fremkommelighet for lokal slamtømmer.

Under transport og lagring er det viktig å påse at stuss til utløpsrør, hals og stativ til styreskap ikke kommer i berøring med eller hviler på andre gjenstander.

Ved lastning/lossing skal det benyttes egnet utstyr, som sikrer skånsom behandling av anlegget. Bruk aldri vaier/kjetting rundt anlegget. Ved løfting skal anleggets løftecroker benyttes. Det må aldri løftes etter halsen eller stuss til utløpsrør.

NB! Anlegget må ikke løftes med innhold.

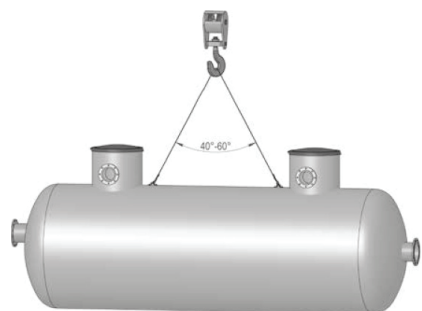

Figur 1: Sikker løfting av anlegget.

Kilde: VPI Transport- og nedleggingsanvisning for tank i glassfiberarmert polyester (GRP).


3. Utgraving

Grunnen i grøften skal være bæredyktig og tåle trykket fra oppfylt tank uten at det oppstår setninger.

Tankgrube graves ut minimum 500 mm bredere/lengre enn tanken på alle kanter. Se tegning på side 6. Ved ustabile masser skal minimum 1 x diameter benyttes.

Dersom tanken skal plasseres i løs jord, leire, silt eller lignende, må grubeveggen sikres med fiberduk (klasse 3). Dette for å hindre at omfyllingsmassene trenger inn i grøfteveggen, slik at tanken mister nødvendig sidestøtte.

Fiberduk skal også benyttes i områder med periodisk forandring i grunnvannsnivå og/eller ustabile masser.

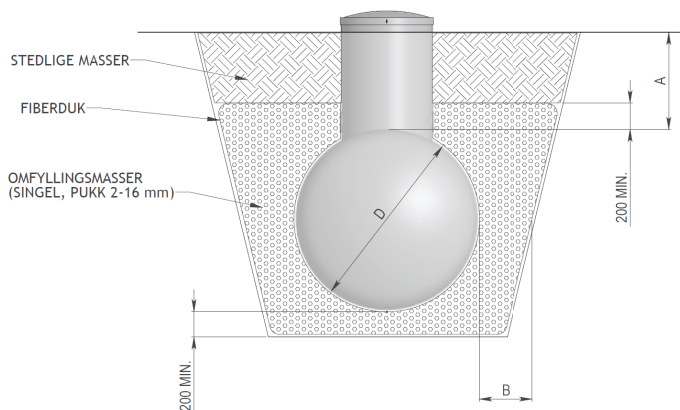

Figur 2: Installasjon i løse masser. Se også tegning A 8289d

Kilde: VPI - Transport- og nedleggingsanvisning for tank i glassfiberarmert polyester (GRP).

Grubens bunn skal tilpasses slik at anleggets lokk kommer 50-100 mm over ferdig avrettet terreng.

Dersom det skal settes ned flere tanker i forbindelse med anlegget er det viktig å påse at det er minimum 700 mm avstand fra anlegget til andre enheter.

4. Drenering/Fremmedvann

Tankgruben dreneres slik at grunnvannsnivået senkes til 200 mm under bunn i utgravd tankgrube. Dersom dette ikke er mulig må anlegget forankres. Grunnvannstanden skal ikke under noen omstendigheter komme høyere enn 1000 mm over bunn tank.

Ved ekstreme grunnvanns-forhold og/eller byggegrop med tette masser (f.eks. leire) anbefales det å legge permanent drenering.

Hvis grunnvannet er høyt og overfylling ikke er tilstrekkelig til å motstå oppdrift som kan forekomme, må tanken forankres.

Anlegget kan forankres i fjell, armerte betongdragere eller støpt betongplate.

Det skal alltid være et minst 200 mm tykt underlag av tilbakefyllingsmasse mellom tank og forankringspunkt.


Som tilbakefyllingsmasse skal det alltid benyttes singel (maks 20 mm) eller mekanisk knust stein/pukk med kornfordeling 4-16 mm.

For informasjon om alternative forankringsmetoder henviser vi til VPI - Transport- og nedleggingsanvisning for tank i glassfiberarmert polyester (GRP).

NB! Anlegget skal kun tilføres normalt husholdningsavløp: gråvann og svartvann. Anlegget må ikke tilføres takvann, drens vann, vann fra utendørs badestamper, vann fra vannrenseanlegg etc. Ved rehabilitering må eksisterende ledningsnett sjekkes nøye.

Avrenning

Ved installasjon er det viktig at anleggets lokk kommer 50-100 mm over ferdig avrettet terreng. Er anlegget plassert for lavt i terrenget, kan dette forårsake innlekkasje av overvann og/eller uheldig vannansamling rundt tanktopp, som vist i figur 3.

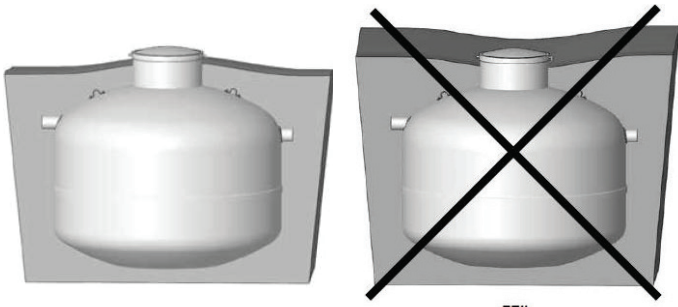

Figur 3: Riktig avrenning.


Kilde: VPI - Transport- og nedleggingsanvisning for tank i glassfiberarmert polyester (GRP).

5. Nedsetting

Før nedsetting avrettes bunnen av tankgruben med avrettingsmasse bestående av singel (maks 20 mm) eller puk 4-16 mm. Massen jevnes ut og komprimeres til et plant 200 mm underlag for minirensanlegget.

Tanken løftes så på plass ved hjelp av løftestropper i løfteørene. **GODKJENT SOM LØFTEØRER.**

Før omfylling kontrolleres det at tanken er nedsatt i vater. Dette kontrolleres ved å legge vater langs kanten på delevæggen inne i tanken. Se figur 4.

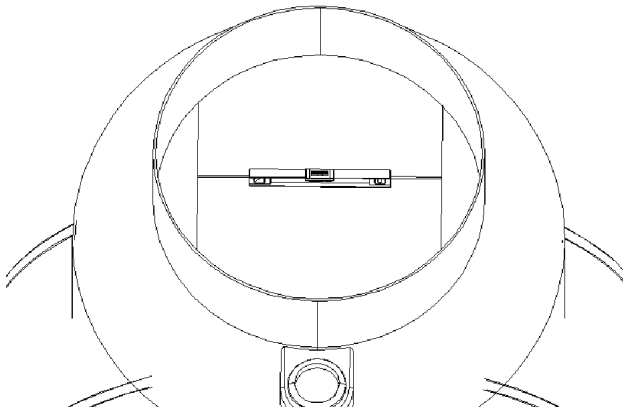

Figur 4: Kontroller at tanken står i vater.

Tanken kontrolleres i lengderetningen ved å vatre på toppen av tanken. Kontrolleres ved å legge vateret på tanken. Se figur 5.




Figur 5: Vatre i lengderetningen på tanken

6. Omfylling

Minirensanlegget må omfylles med singel (maks 20 mm) eller puk 4-16 mm. Når omfylling når nivå for inn- og utløp, se pkt 7.

Det er mulig å benytte eksisterende masser som omfylling for de siste 200 mm under topp mann hull. Dette må skje med stein- og leirefrie masser. Alle omfyllingsmasser må være telefrie og ikke inneholder snø, is eller store steiner.

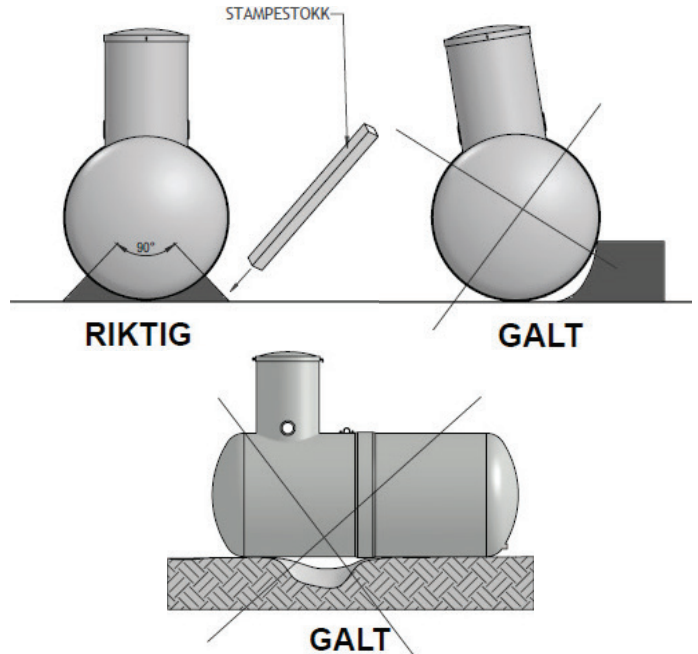

Figur 6: Pakking av fyllmassene under tankens nederste kvartsirkel.

Kilde: VPI - Transport- og nedleggingsanvisning for tank i glassfiberarmert polyester (GRP).


Minirensanlegget er konstruert for montasje utenfor vei. Ved behov for kjøresterk installasjon, kontakt leverandør.

En stabil tankinstallasjon forutsetter at anlegget er omgitt av anbefalte og stabile omfyllingsmasser i hele tankens omkrets.

NB! Stedlige masser må ikke benyttes som fundament eller omfyllingsmasser.

Fyllmassene pakkes godt inn under tanksider og endebunner. Det er meget viktig å påse at massene fylles og stemples godt rundt tanken, spesielt under tankens nedre kvartsirkel (se fig. 6).

Det stemples lagvis. Lagenes tykkelse vil variere avhengig av hva slags utstyr som benyttes. Dette gjøres ved hjelp av vibroplate eller vibrostamper. Det er veldig viktig med god komprimering rundt anlegget. Minimum 90 % "Standard Proctor", som angir komprimeringsgrad og bestemmes av forholdet mellom vanninnhold og tetthet i massene.

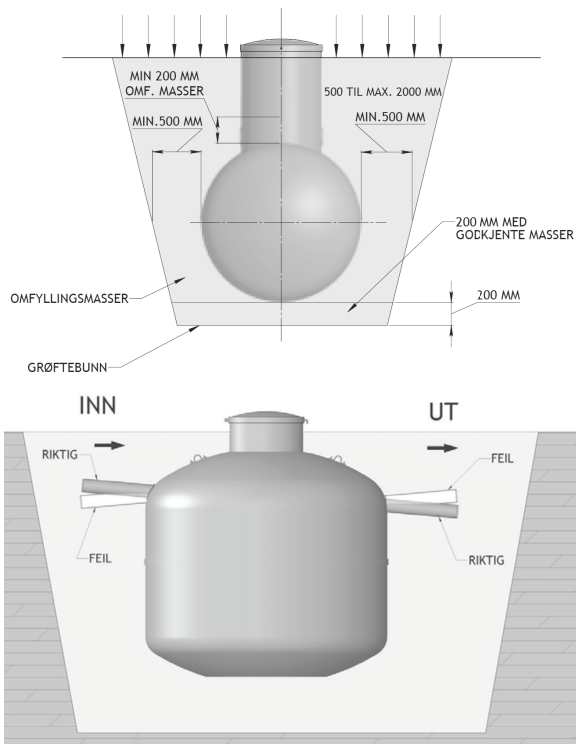

Figur 7: Standard installasjon. For å unngå motfall inn og ut av tanken, er det viktig med god komprimering under røranlutningene

Kilde: VPI - Transport- og nedleggingsanvisning for tank i glassfiberarmert polyester (GRP).

7. Tilkobling

Minirensanlegget skal kobles til med Ø110 mm avløpsrør på innløp og utløp. Se nedleggings-tegningen på side 6.

NB! Kontroller at det er fall på utløpet.

8. Isolering av tank og ledningsgrøfter

Ved grunne grøfter og tank som blir liggende delvis over telefri dybde, må disse isoleres med markisolasjon.

Ved installering for fritidsbolig eller annen virksomhet som kan stå ubenyttet over lengere tid, må man ta spesielt hensyn til dette.

Vurdering av behov for isolering bør foretas i samråd med ansvarlig utførende.

NB! Maks. overdekking 1000 mm fra tankens skulder. Det tilsvarer maks. 500 mm skjøtehals.

9. Strøm/Alarm

Det er krav om egen 15A kurs til anlegget, overspenningsvern/growern og lovpålagt jordfeilbryter 30mA.

Det skal legges strømtilførsel frem til styreskap (3G2,5mm²). Kabel skal være godkjent for nedgraving f.eks. PFSP. Dette gjøres av autorisert elektriker.

Strømkablene skal legges i kabelrør 50 mm. Kablene trekkes gjennom pakknippel i bunnen av skapet. Strømtilkobling gjøres i henhold til koblings skjema som ligger i styreskap ved leveranse.

Anlegget leveres med alarmlampe. Denne monteres av servicetekniker, godt synlig fra anlegget og for anleggseier. Dersom alarmlampe må plasseres annet sted enn på styreskap, må det trekkes strømkabel fra styreskap til der hvor alarmlampe skal plasseres.

Ved avstand/lengde på alarmkabel på inntil 50 m benyttes 2x0,75mm². Dersom avstand/lengde på kabel er maks 100 m benyttes 2x1,5mm².

Det er back-up batterier i styreenheten. Ved temperatur lavere enn -20°, vil disse miste effekt. Det anbefales derfor at det monteres 60 W tilleggsvarme i skapet, der det er fare for lavere temperaturer enn -20°.

NB! Sluttmontering skal utføres av Biovac servicetekniker, og innebærer festing av skap, tilkobling av slanger, tilkobling av alarm, innstilling av anlegget og testkjøring av anlegget.

10. Plasserings av styreskap

Benytt medfølgende bolter, skiver og muttere til å feste forlengerbrakettene til stativet som er montert på tanken. Sett så skapet på plass og sett det fast i forlengerbrakett. Påse at skapet blir stående loddrett på stativet med åpningen av skapet vendt bort fra lokket på tanken. Se figur 8.




Figur 8: Påse at skapet blir stående loddrett på stativet med baksiden av skapet vendt mot lokket på tanken..

11. Ferdigstillingelse

Etter nedsetting og omfylling skal alle kammer i minirensanlegget fylles med vann. Dette gjøres enklest ved å benytte vannslange som plasseres i reaktorkammer, se figur 9.

Dersom vann fra kran i huset benyttes, vil ikke reaktorkammer fylles med vann.

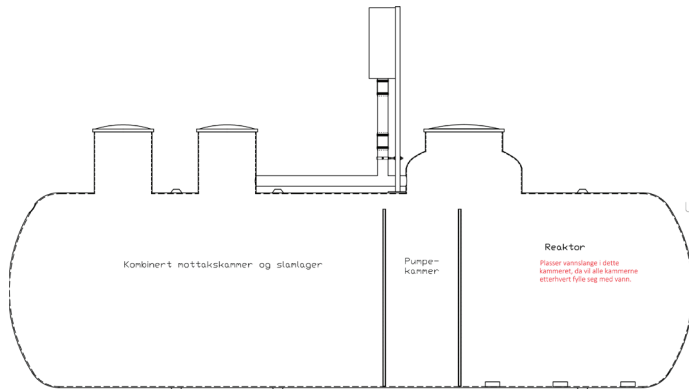


Figur 9


12. Oppstart

Servicetekniker kontaktes direkte for å avtale oppstart av anlegget. Følgende må være på plass før servicetekniker kontaktes:

- Anlegget må være montert iht. monteringsanvisning
- Anlegget må være tilkoblet strøm, iht. krav under punkt 9
- Anlegget må være fylt med vann iht. punkt 11

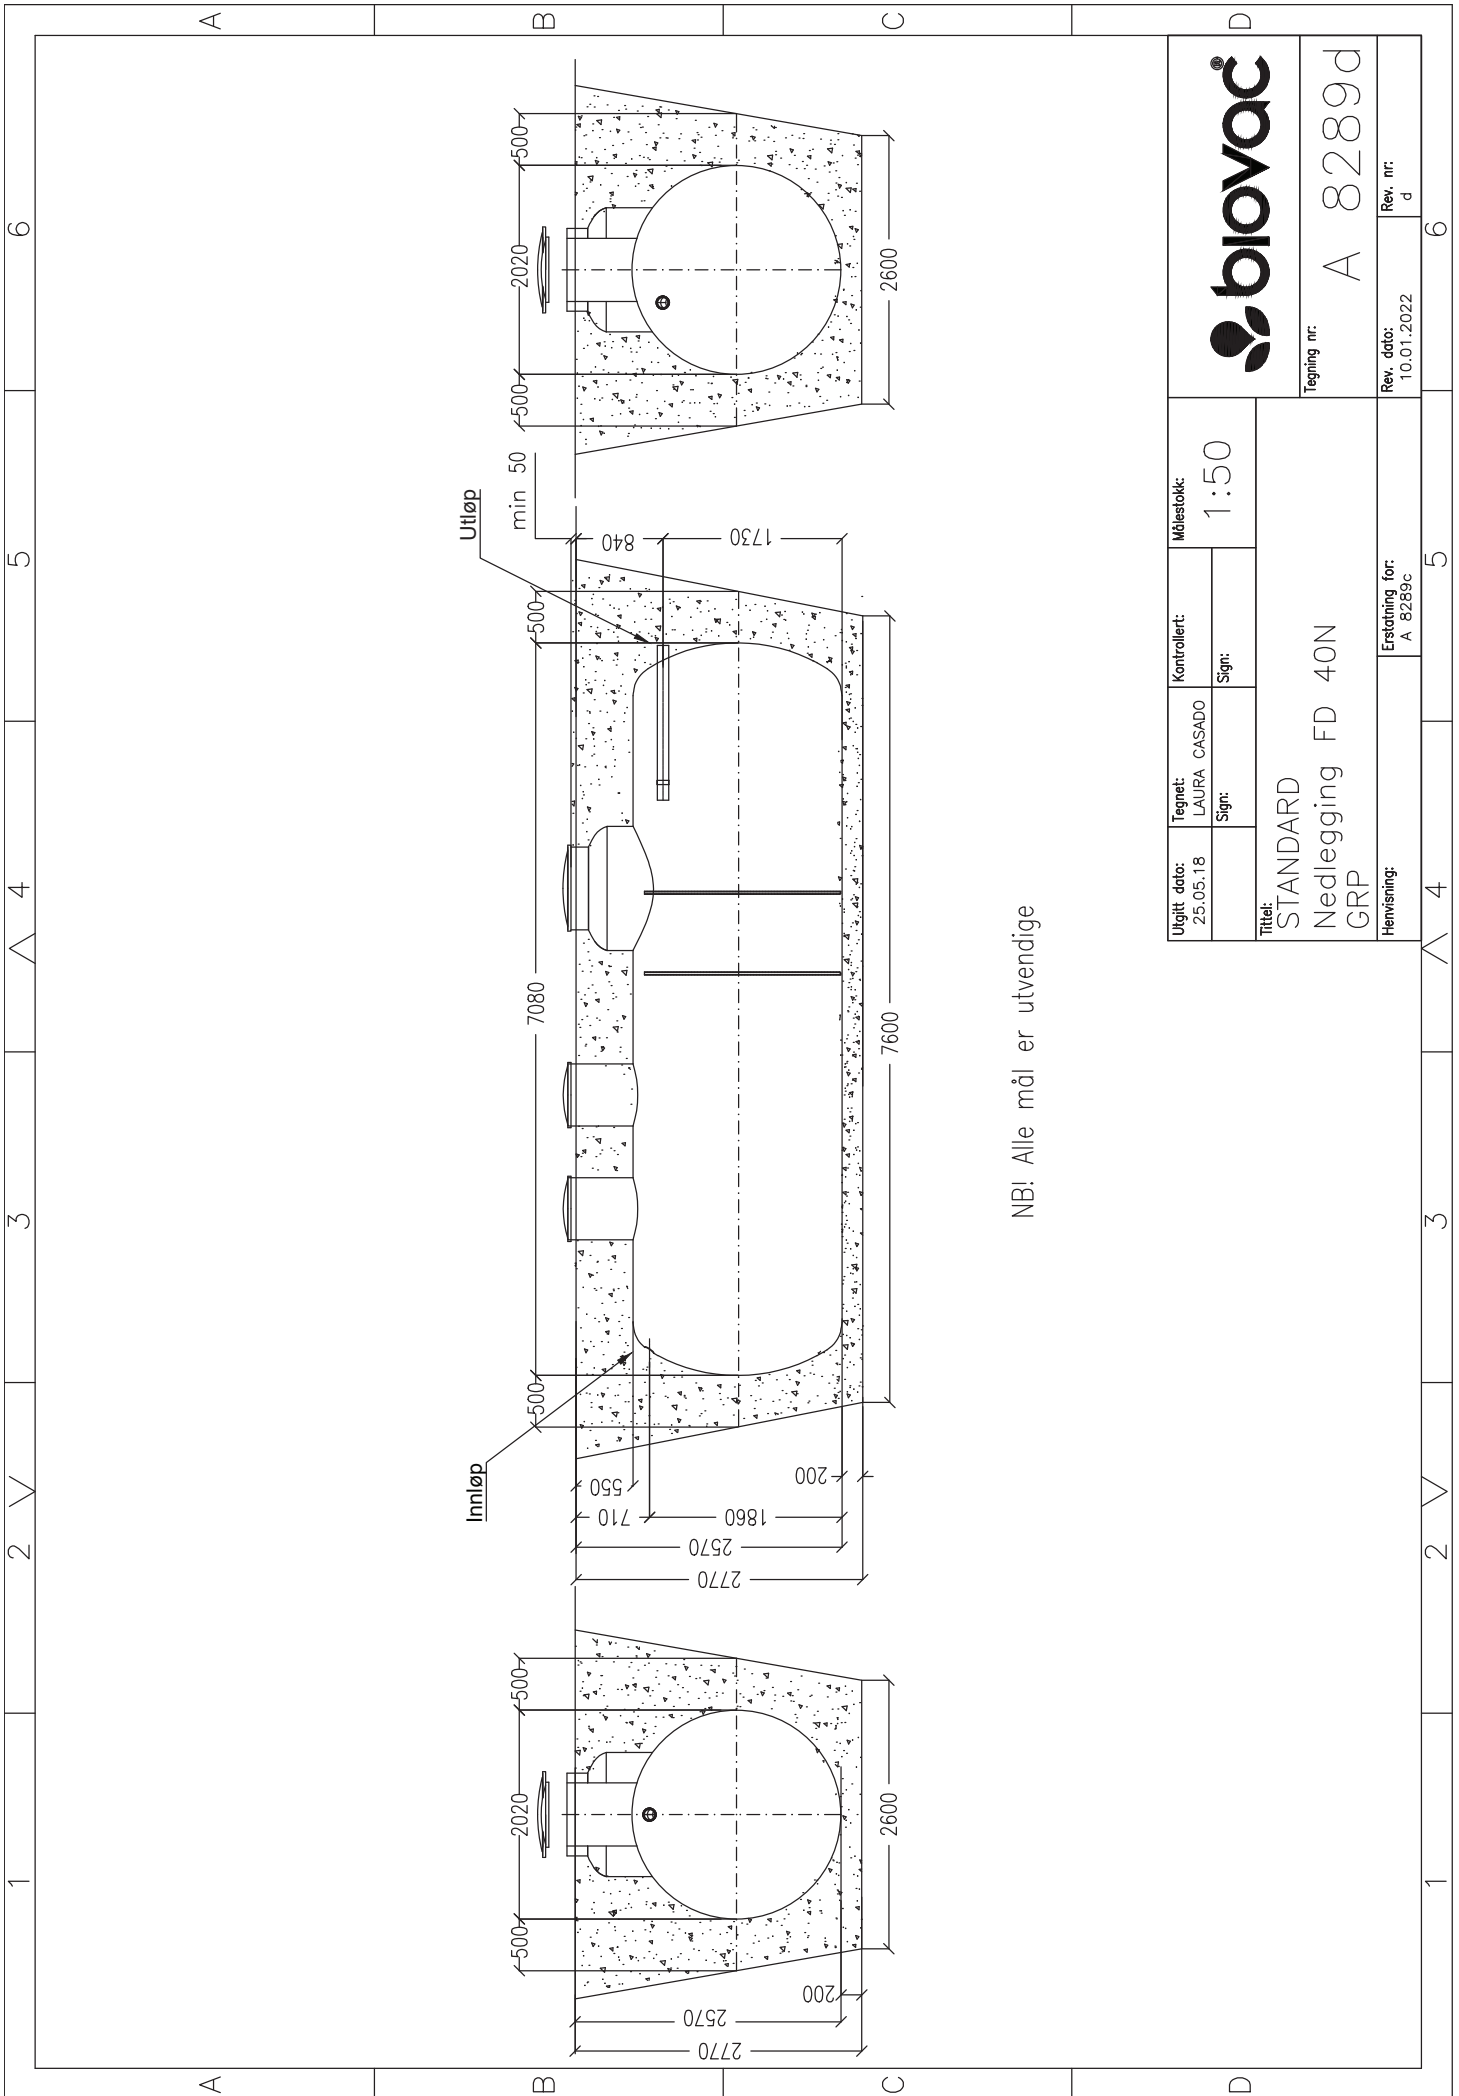

NB! Alle mål er utvendige

Utgitt dato: 25.05.18	Tegnet: LAURA CASADO	Kontrollert:	Målestokk: 1:50	
	Sign:	Sign:		
Tittel: STANDARD Nedlegging FD 40N GRP				Tegning nr: A 8289d
Henvisning:				Rev. dato: 10.01.2022 Rev. nr: d